


Användarmanual

Knivslip

Art. nr 64023

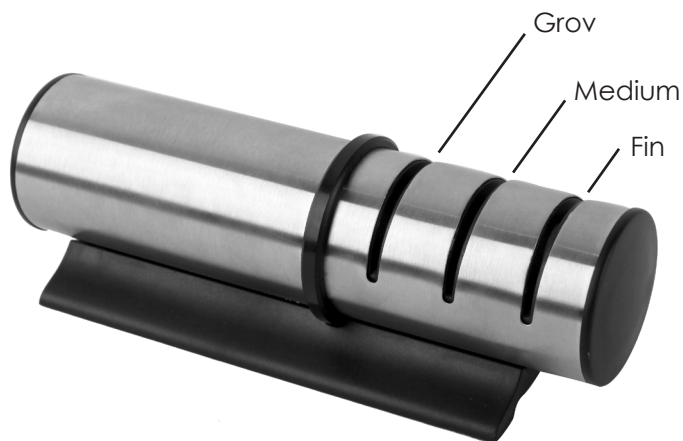

Placera knivslipen på ett stabilt underlag. Använd ett eller flera spår beroende på vad för slags kniv du slipar eller hur slö kniven är.

Grov (Diamantstålhjul):

Använd bara detta spår när din kniv är mycket trubbig och slö. Placera knivens egg i spåret och för den fram och tillbaka med ett lätt tryck 5 gånger. Försök att hålla kniven rak. Detta rekommenderas att göras en gång var sjätte månad eller efter behov.

Medium (Diamantstålhjul):

Underhållsslipning. Använd detta spår istället för Grov om kniven ej är väldigt slö/trubbig.

Placera knivens egg i spåret och för den fram och tillbaka med ett lätt tryck 5 gånger. Försök att hålla kniven rak.

Fin (Keramiskt hjul):

Avsluta alltid med detta spår för att polera bladets ägg samt ta bort grader. Placera knivens egg i spåret och dra fram och tillbaka 5 gånger utan att applicera något tryck. Flytta kniven i en rak linje.

Obs! Använd ej på keramiska knivar!

Tvätta alltid av kniven med vatten och torka med en torr trasa efter slipning.

VARNING

- Använd INTE knivslipen till tandade knivblad eller saxar.
- För att inte förstöra kniven, tänk på att inte applicera för stort tryck.
- Det är normalt att de keramiska hjulen ändrar färg efter en tids användning.
- Lägg INTE knivslipen i diskmaskinen eller helt under vatten.
- Förvaras oåtkomlig för barn.