



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.


Skruvsats

- 1: Plåtnyckel 10/13
- 2: Insexnyckel 5 mm
- 3: Insexnyckel 6 mm
- 4: Låsmutter M6 3st
- 5: Insexskruv M6x8 4st
- 6: Insexskruv M6x30 2st
- 7: Insexskruv M8x60 4st
- 6: Insexskruv M6x40 1st
- 6: Insexskruv M6x45 1st

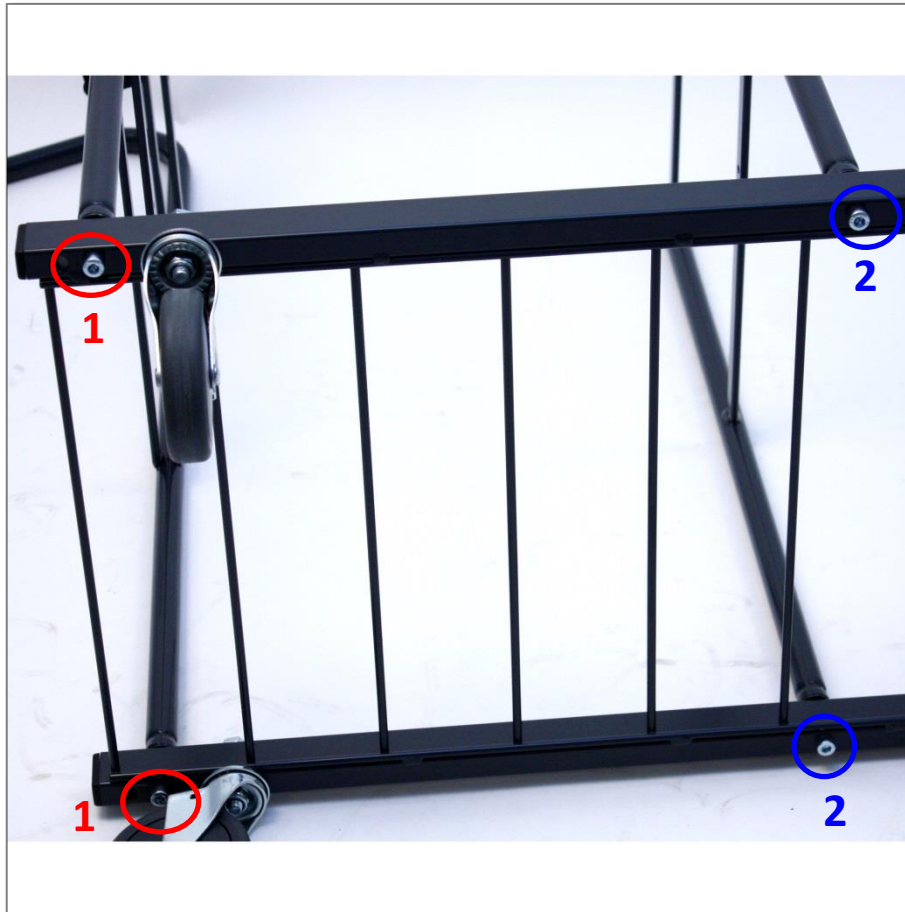

Skruva fast styret i hålet näst längst bak med 2 st M8x60. **(1)** Skruva fast säckbågen i hålet vid det främre hjulet med 2 st M8x60. **(2)**

Skruva fast modulramen i styret med insexskruv M6x30.

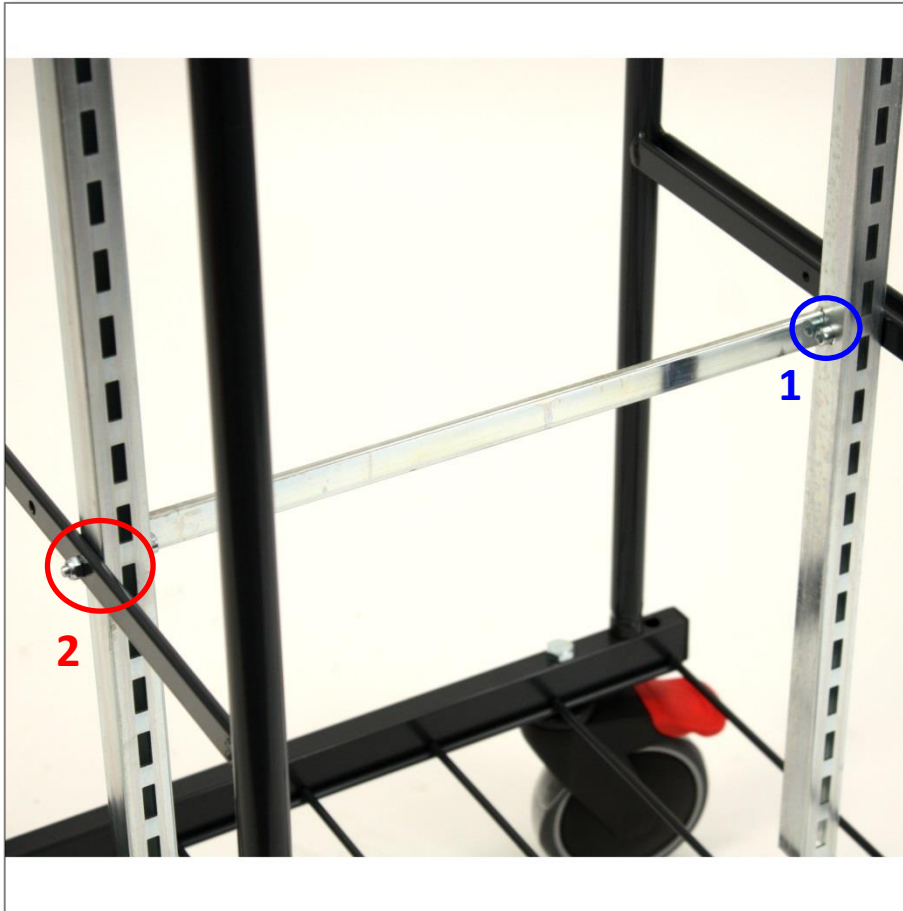

Skruva fast modulramen nertill i styret med insexskruv M6x30 (1) och i säckbågen med M6x40 och låsmutter. (2)



Skruva fast säckhållaren med 1st insexskruv M6x20, 1st insexskruv M6 x 45 och två låsmutter M6 enligt bild. Placera Sedan fästen och korgar enligt bild.

Komplett 49144 Städvagn Mellan