


INSTRUCTION MANUAL

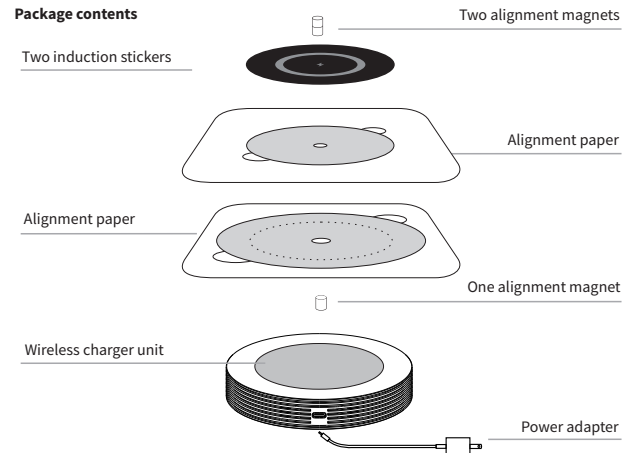

SUN-FLEX® UltraCharge

Product overview: SUN-FLEX® UltraCharge is an advanced long-range wireless charger designed to power Qi-compatible mobile devices through surfaces ranging from 12 to 30 mm thick. It installs discreetly underneath desks or tables made of non-metallic materials such as wood, glass, or marble without the need for drilling holes etc., ideal for use at home, in offices, hotels and public spaces. Enjoy the convenience of wireless charging with a clean, cable-free setup.

Package contents**Installation guide**

1

Attach alignment paper

Peel off the tape and stick the alignment paper to the desired position on the tabletop.

3

Align from below

Place the single magnet under the table so it aligns magnetically with the two above.

5

Remove magnets

Take off all magnets from both sides.

6

Remove dotted circle

Tear off the dotted circle from the alignment paper to reveal the central point.

2

Insert alignment magnets

Place the two magnets into the holes on the alignment paper.

4

Attach alignment paper

Peel and stick the second alignment paper to the underside of the table, aligned with the magnet.

7

Apply induction sticker

Stick the induction sticker at the center of the alignment paper on the tabletop.

8

Mount charger

Peel the red tape from the charger and adhere it to the center of the underside alignment paper.

9

Finalize and power on

Remove both alignment papers and plug in the charger.

10

Charging is slower than expected:

This may be due to your phone's internal coil or app activity. Close unused apps during charging.

11

Is wireless charging safe?

Yes. The SUN-FLEX® UltraCharge emits non-ionizing radiation, which is safe.

12

My device gets hot while charging:

This can result from poor heat dissipation. Ensure proper placement and ventilation. The charger includes overheat protection.

13

Technical specifications

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
Input: 12V / 1.5A
Output: 10W
Conversion Efficiency: ≥73%
Net weight: 298,5g
Dimensions: Ø130 mm × 22.5 mm (H)
Supported surface thickness: 12–30 mm
Compatible materials: Wood, marble, glass and other non-metallic surfaces

14

Safety instructions

1. Do not disassemble or expose the device to fire or water.
2. Avoid using the charger in hot, humid or corrosive environments.
3. Keep away from magnetic stripe or chip cards to prevent interference.
4. Maintain a 20 cm distance from medical implants (e.g., pacemakers).

15

Important notes

• Use only the original power adapter to ensure proper performance.
• The charger includes overheat protection. If it becomes too warm, remove the device and allow it to cool before resuming use.

16

FAQs and troubleshooting

1. No charging and no buzzer sound:
Ensure correct installation and alignment. The phone must be centered over the induction sticker.

17

Charging is slower than expected:

This may be due to your phone's internal coil or app activity. Close unused apps during charging.

18

Is wireless charging safe?

Yes. The SUN-FLEX® UltraCharge emits non-ionizing radiation, which is safe.

19

My device gets hot while charging:

This can result from poor heat dissipation. Ensure proper placement and ventilation. The charger includes overheat protection.

20

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

21

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

22

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

23

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

24

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

25

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

26

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

27

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

28

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

29

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

30

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

31

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:
LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN302 488-1 V2.2.2 ETSI EN 301 488-3 V2.2.0 (2nd ed.)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signed for and on behalf of:
Manufacturer SUN-FLEX AB
Johanna Persson

32

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 700200
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SUN-FLEX® UltraCharge
Brand name: SUN-FLEX
Model type: 700200
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/53/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

BRUKSANVISNING



SUN-FLEX® UltraCharge

Produktöversikt: SUN-FLEX® UltraCharge är en avancerad trådlös långdistansladdare som är utformad för att ladda Qi-kompatibla mobila enheter genom ytor som är mellan 12 och 30 mm tjocka. Den installeras diskret under skrivbord eller bord av icke-metalliska material såsom trä, glas eller marmor, utan behov av att borra hål. Perfekt för hemmet, kontoret, hotell och offentliga miljöer. Njut av bekvämligheten med trådlös laddning i en ren, sladdfri installation.

Förpackningens innehåll

Två induktionsdekaler

Två justeringsmagneter

Justeringspapper

Justeringspapper

En justeringsmagnet

Trådlös laddningsenhet

Strömadapter

Installationsguide**1****Fäst justeringspapper**

Ta bort skyddstejpen och fäst justeringspappret på önskad plats på bordsskivan.

Placera justeringsmagneter

Sätt de två magneterna i hålen på justeringspappret.

3**Justera underifrån**

Placera den enskilda magneten under bordet så att den magnetiskt linjerar med de två ovanpå.

4**Fäst justeringspapper**

Ta bort skyddstejpen och fäst det andra justeringspappret på undersidan av bordet, i linje med magneten.

5**Ta bort magneter**

Ta bort alla magneter från båda sidor av bordet.

6**Ta bort prickad cirkel**

Riv bort den prickade cirkeln från justeringspappret för att visa mittpunkten.

7**Applicera induktionsdekal**

Sätt fast induktionsdekalen i mitten av justeringspappret på bordsskivan.

8**Montera laddningsenheten**

Ta bort den röda tejen från laddaren och fäst den i mitten av undersidans justeringspapper.

9**Slutför och slå på**

Ta bort båda justeringspapren och anslut laddaren till ström

Tekniska specifikationer

Modell:	SUN-FLEX® UltraCharge
Ingång:	12V / 1.5A
Utgång:	10W
Konverteringseffekt:	≥73%
Nettovikt:	298,5g
Dimensioner:	Ø130 mm × 22,5 mm (H)
Tjocklek på bordsskiva:	12–30 mm
Kompatibla material:	Trä, marmor, glas och andra icke-metalliska ytor

Säkerhetsinstruktioner

1. Demontera inte enheten och utsätt den inte för eld eller vatten.
2. Undvik att använda laddaren i varma, fuktiga eller frätande miljöer.
3. Håll borta från magnetremsor eller chipkort för att undvika störningar.
4. Håll minst 20 cm avstånd från medicinska implantat (t.ex. pacemakers).

Viktiga anmärkningar

- Använd endast originaladaptern för bästa prestanda.
- Laddaren har överhettningsskydd. Om den blir för varm, ta bort enheten och låt den svalna innan du återupptar användning.

Vanliga frågor och felsökning

1. Ingen laddning och inget ljud:
Kontrollera att installationen och justeringen är korrekt. Telefonen måste vara centrerad över induktionsdekalen.
2. Laddningen går långsammare än förväntat:
Detta kan bero på telefonens interna laddspole eller pågående app-aktivitet. Stäng oanvända appar under laddning.

3. Är trådlös laddning säkert?

Ja, SUN-FLEX® UltraCharge avger icke-joniserande strålning, vilket är säkert.

4. Min enhet blir varm vid laddning:

Detta kan bero på dålig värmeavledning. Se till att enheten är rätt placerad och har ventilation. Laddaren har överhettningsskydd.

EU-försäkran om överensstämmelse

1. Produktmodell: 700200
2. Namn på och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade ombud:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Denna EU-försäkran är upprättad på tillverkarens eget ansvar.

4. Föremål för försäkran:
Utrustning: SUN-FLEX® UltraCharge
Varusärskrav: SUN-FLEX
Modell/typ: 700200

5. Syftet med försäkran är att intyga att produkten uppfyller relevanta harmoniserade EU-standarder:
Läggpenningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/53/EU
Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) 2011/65/EU
Radioutsträngningsdirektivet (RED) 2014/53/EU

6. Referenser till relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som produkterna intygas uppfylla:

LVD: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017

RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-09) ETSI EN300 320 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN300 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Draft)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017

7. Undertecknat för och på uppdrag av:
Landvetter 2025-08-08
Tillverkare SUN-FLEX AB

Josiah Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



BRUGSANVISNING




SUN-FLEX® UltraCharge


Produktoversigt: SUN-FLEX® UltraCharge er en avanceret trådløs oplader med lang rækkevidde, designet til at oplade Qi-kompatible mobile enheder gennem overflader med en tykkelse fra 12 til 30 mm. Den monteres diskret under skriveborde eller borde af ikke-metallholdige materialer som træ, glas eller marmor, uden behov for at bore huller m.m. Ideel til brug i hjemmet, på kontorer, hoteller og offentlige områder. Nyd bekvemmeligheden ved trådløs opladning med en ren, kabelfri opsætning.

Pakkens indhold

To induktionsklistermærker




To justeringsmagneter




Justeringspapir

Justeringspapir



En justeringsmagnet


Trådløs opladerenhed



Strømadapter

**Installationsvejledning****1****Fastgør justeringspapir**


Fjern tapen og sæt justeringspapiret fast på den ønskede position på bordpladen.

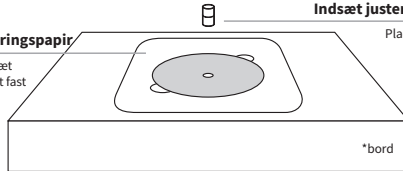**Indsæt justeringsmagneter**

Placer de to magneter i hullerne på justeringspapiret.

3**Juster nedefra**


Placer den enkelte magnet under bordet, så den magnetisk flugter med de to ovenover.

**Fastgør justeringspapir**

Fjern tapen og sæt det andet justeringspapir fast på undersiden af bordet, justeret efter magneten.

5**Fjern magneter**



Tag alle magneter af på begge sider.

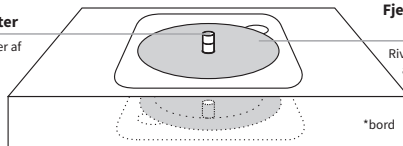**Fjern den stiplede cirkel**

Riv den stiplede cirkel af justeringspapiret for at afsløre midtpunktet

2**7****Påsæt induktionsmærkat**


Placer induktionsmærkatet i midten af justeringspapiret på bordpladen.

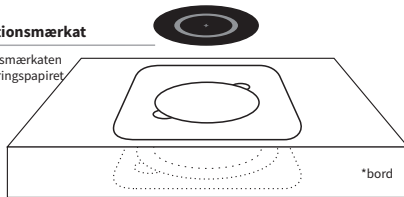**Monter opladeren**

Fjern den røde tape fra opladeren og sæt den fast i midten af det nederste justeringspapir.

8**9****Afslut og tænd**

Fjern begge stykker justeringspapir og tilslut opladeren.

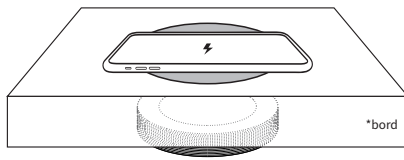**Tekniske specifikationer**

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
Input: 12V / 1.5A
Output: 10W
Konverteringseffektivitet: $\geq 73\%$
Nettovægt: 298,5g
Dimensioner: $\varnothing 130 \text{ mm} \times 22,5 \text{ mm (H)}$
Understøttet overfladetykkelse: 12–30 mm
Kompatible materialer: Træ, marmor, glas og andre ikke-metallholdige overflader

Sikkerhedsinstruktioner

1. Skil ikke enheden ad og udsæt den ikke for ild eller vand.
2. Undgå at bruge opladeren i varme, fugtige eller korrosive miljøer.
3. Hold opladeren væk fra magnetstribe- eller chipkort for at undgå forstyrrelser.
4. Hold mindst 20 cm afstand til medicinske implantater (fx pacemakere).

Vigtige bemærkninger

- Brug kun den originale strømadapter for at sikre korrekt ydeevne.
- Opladeren har overophedningsbeskyttelse. Hvis den bliver for varm, fjern enheden og lad den køle af, før du fortsætter opladningen.


FAQs og fejlfinding

1. Ingen opladning og ingen lyd fra summer:
Kontroller korrekt installation og justering. Telefonen skal være centreret over induktionsmærkatet.

2. Opladningen er langsommere end forventet:
Dette kan skyldes telefonens interne spole eller app-aktivitet. Luk ubrugte apps under opladning.

3. Er trådløs opladning sikker?
Ja. SUN-FLEX® UltraCharge udsender ikke-ioniserende stråling, som er sikker.

4. Min enhed bliver varm under opladning:
Dette kan skyldes dårlig varmeafledning. Sørg for korrekt placering og ventilation. Opladeren har indbygget overophedningsbeskyttelse.

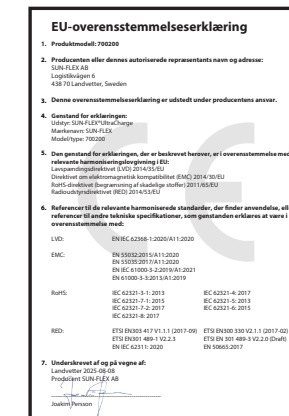

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



NO

BRUKSANVISNING



SUN-FLEX® UltraCharge


Produktoversikt: SUN-FLEX® UltraCharge er en avansert trådløs lader med lang rekkevidde, utviklet for å lade Qi-kompatible mobile enheter gjennom overflater med tykkelse fra 12 til 30 mm. Den monteres diskret under skrivebord eller bord laget av ikke-metalliske materialer som tre, glass eller marmor – uten behov for boring. Ideell til bruk hjemme, på kontor, hoteller og offentlige steder. Nyt bekvemmeligheten av trådløs lading med en ren og kabel-fri løsning.

Pakkeinnhold


To induksjonsklistremerker



To justeringsmagneter



Justeringsark



En justeringsmagnet


Trådløs ladeenhet



Strømadapter

Installasjonsveiledning**1 Fest justeringsark**


Fjern teipen og fest justeringsarket på ønsket posisjon på bordplaten.

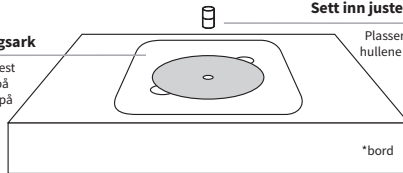**Sett inn justeringsmagneter**

Plasser de to magnetene i hullene på justeringsarket.

3 Juster nedenfra


Hold den enkeltstående magneten under bordet slik at den kobles magnetisk med de to over.

**Fest justeringsark**

Fjern teipen og fest det andre justeringsarket på undersiden av bordet, justert med magneten.

5 Fjern magneter


Ta bort alle magneter på begge sider.

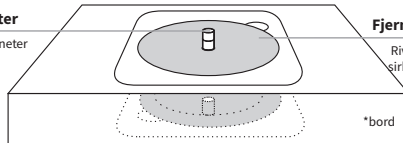**Fjern prikket sirkel**


Riv bort den prikkede sirkelen på justeringsarket for å avdekke midtpunktet.

7 Påfør induksjonsklistremerke

Fest induksjonsklistremerket i midten av justeringsarket på bordplaten.

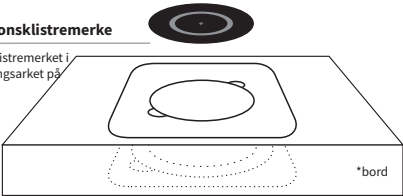**Monter laderen**

Fjern den røde teipen fra laderen og fest den midt på undersiden justeringsark.

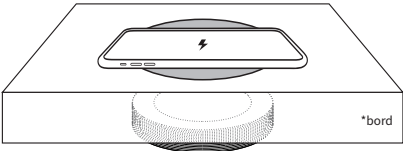**9 Fullfør og slå på**

Fjern begge justeringsarkene og koble til laderen.

Tekniske spesifikasjoner

Modell:	SUN-FLEX® UltraCharge
Inngang:	12V / 1,5A
Utgang:	10W
Konverteringseffektivitet:	≥73%
Nettovekt:	298,5g
Dimensjoner:	Ø130 mm × 22,5 mm (H)
Støttet overflatetykkelse:	12–30 mm
Kompatible materialer:	Tre, marmor, glass og andre ikke-metalliske overflater

Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke demonter eller utsett enheten for ild eller vann.
- Unngå å bruke laderen i varme, fuktige eller korrosive miljøer.
- Hold avstand fra magnetstripe- eller chipkort for å forhindre forstyrrelser.
- Oppretthold minst 20 cm avstand fra medisinske implantater (f.eks. pacemakere).

Viktige merknader

- Bruk kun den originale strømadapteren for å sikre korrekt ytelse.
- Laderen har overopphetingsbeskyttelse. Hvis den blir for varm, fjern enheten og la den avkjøles før videre bruk.

Vanlige spørsmål og feilsøking

- Ingen lading og ingen lydsignal:
Sjekk at installasjonen og justeringen er riktig. Telefonen må plasseres midt over induksjonsklistremerket.
- Ladingen går tregere enn forventet:
Dette kan skyldes telefonens interne spole eller appaktivitet. Lukk ubrukte apper under lading.

- Er trådløs lading trygg?
Ja. SUN-FLEX® UltraCharge avgir ikke-ioniserende stråling, som er trygg.

- Enheten min blir varm under lading:
Dette kan skyldes dårlig varmespredning. Sørg for korrekt plassering og ventilasjon. Laderen har innebygd overopphetingsbeskyttelse.

EU-samsvarserklæring

1. Produktmodell:	700200
2. Navn og adresse til produsenten eller produsentens autoriserte representant:	SUN-FLEX AB Logistikvägen 6 438 70 Landvetter, Sweden
3. Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eget ansvar.	
4. Formålet med erklæringen:	Utstyr: SUN-FLEX® UltraCharge Markenavn: SUN-FLEX Modell/typ: 700200
5. Formålet med ovenstående erklæring er i samsvar med relevante EU-harmoniseringsforskrifter:	Ladeproduktiv (LVD) 2014/30/EU Electromagnetisk Forsikring om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/53/EU Radiofrekvens (RED) 2014/53/EU om begrenset bruk av visse farlige stoffer Radiofrekvens (RED) 2014/53/EU
6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er brukt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvar er erklært:	LVD: EN IEC 62368-1:2020(A11:2020) EMC: EN 55032:2015(A11:2020) EN 55035:2017(A11:2020) EN IEC 61000-3-2:2019(A11:2021) EN 61000-3-3:2015(A11:2019) RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017 RED: ETSI EN303 412 V1.1.1 (2017-09) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN301 489-1 V2.2.3 ETSI EN301 489-3 V2.2.0 (2nd) (2017-02) EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Signert for og på vegne av:	Landvetter 2023-08-08 Produsent SUN-FLEX AB Jouko Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



KÄYTTÖOHJE




SUN-FLEX® UltraCharge


Tuotekuvaus: SUN-FLEX® UltraCharge on edistynyt pitkän kantaman langaton laturi, joka on suunniteltu lataamaan Qi-yhteensopivia mobiililaitteita pintojen läpi, joiden paksuus on 12–30 mm. Se asennetaan huomaamattomasti pöytien tai työpöytien alle, kun ne on valmistettu ei-metallisista materiaaleista, kuten puusta, lasista tai marmorista – ilman tarvetta porata reikiä. Ihanteellinen kotiin, toimistoon, hotelleihin ja julkisiin tiloihin. Nauti langattoman latauksen mukavuudesta siistillä ja johdottomalla ratkaisulla.

Pakkauksen sisältö


Kaksi induktiotarraa



Kaksi kohdistusmagneettia




Kohdistuspaperi



Kohdistuspaperi

Yksi kohdistusmagneetti

Langaton laturiyksikkö




Virtalähde

Asennusohje

1

Kiinnitä kohdistuspaperi

Irrota teippi ja kiinnitä kohdistuspaperi haluttuun kohtaan pöytälevyn päälle.

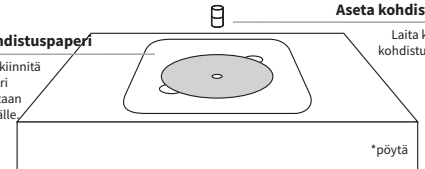**Aseta kohdistusmagneetit**


Laita kaksi magneettia kohdistuspaperin reikiin.

2

3

Kohdistista alapuolelta:

Aseta yksittäinen magneetti pöydän alle niin, että se kohdistuu magneettisesti yläpuolella oleviin kahteen.

**Kiinnitä kohdistuspaperi**


Irrota teippi ja kiinnitä toinen kohdistuspaperi pöydän alapintaan, linjattuna magneetin kanssa.

4

5

Poista magneetit

Ota kaikki magneetit pois molemmilta puolilta.

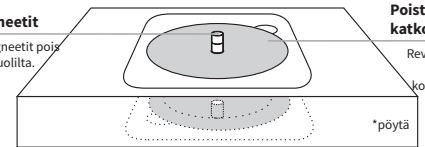**Poista katkoviivaympyrä**


Revi irti katkoviivalla merkitty ympyrä kohdistuspaperista, jotta keskikohta näkyy.

6


7

Kiinnitä induktiotarra

Kiinnitä induktiotarra kohdistuspaperin keskelle pöytälevyn päälle.

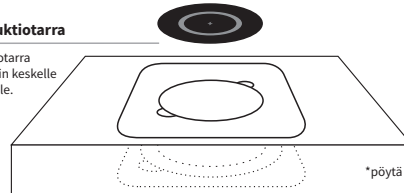

*pöytä

**Asenna laturi**


Irrota punainen teippi laturista ja kiinnitä se kohdistuspaperin keskelle pöydän alapintaan.

8

9

Viimeistele ja käynnistä

Poista molemmat kohdistuspaperit ja kytke laturi virtalähteeseen.

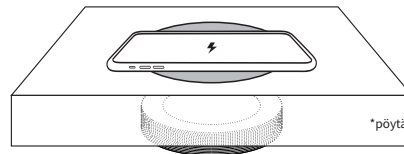

*pöytä

Tekniset tiedot

Malli: SUN-FLEX® UltraCharge
 Syöttö: 12V / 1,5A
 Ulostulo: 10W
 Muunnostehokkuus: ≥73%
 Nettopaino: 298,5g
 Mitat: Ø130 mm × 22,5 mm (K)
 Tuettu pinnan paksuus: 12–30 mm
 Yhteensopivat materiaalit: Puu, marmori, lasi ja muut ei-metalliset pinnat

Turvaohjeet

1. Älä pura laitetta äläkä altista sitä tulelle tai vedelle.
2. Vältä laitteen käyttöä kuumissa, kosteissa tai syövyttävissä olosuhteissa.
3. Pidä etäällä magneettijuova- tai sirukorteista häiriöiden estämiseksi.
4. Pidä 20 cm etäisyys lääketieteellisistä implanteista (esim. sydämentahdistimet).

Tärkeitä huomautukset

- Käytä vain alkuperäistä virtalähdettä oikean toiminnan varmistamiseksi.
- Laturissa on ylikuumenemissuoja. Jos se kuumenee liikaa, irrota laite ja anna sen jäähtyä ennen käytön jatkamista.

UKK ja vianetsintä

1. Ei latausta eikä äänimerkkiä: Varmista, että asennus ja kohdistus on tehty oikein. Puhelimen on oltava keskitetty induktiotarran päälle.
2. Lataus on hitaampaa kuin odotettu: Tämä voi johtua puhelimen sisäisestä kelasta tai sovellusten toiminnasta. Sulje käyttämättömät sovellukset latauksen ajaksi.

3. Onko langaton lataus turvallista? Kyllä. SUN-FLEX® UltraCharge tuottaa ei-ionisoivaa säteilyä, joka on turvallista.

4. Laitteeni kuumenee latauksen aikana: Tämä voi johtua heikosta lämmönpoistosta. Varmista oikea sijoitus ja riittävä ilmanvaihto. Laturissa on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	
1. Tuotteen malli: 700200	
2. Valmistajan tai valmistajan edustajan nimi ja osoite: SUN-FLEX AB Logistikvägen 6 438 70 Landvetter, Sweden	
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu valmistajan yksinomaista vastuulla.	
4. Vakuutuksen kohde: Laitte: SUN-FLEX® UltraCharge Merkki: SUN-FLEX Mallityyppi: 700200	
5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on seuraavien EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen: Matalajännite-direktiivi (LVD) 2014/35/EU Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (EMC) 2014/53/EU Vaarallisten aineiden käytön säätö- ja elohuonekalustusta koskeva direktiivi (RoHS) 2011/65/EU Radioaluedirektiivi (RED) 2014/53/EU	
6. Asiaankuuluvien standardit tai tekniset tiedot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:	
LVD:	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC:	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A11:2021 EN 61000-3-3:2013/A11:2019
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-09) ETSI EN303 489-1 V2.2.3 EN IEC 62311:2020
	ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (DnW) EN 50665:2017
7. Valmistaja ja valmistajan edustajan allekirjoitus: Landvetter 2025-08-08 Valmistaja SUN-FLEX AB	
Jouko Persson	

SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
 info@sun-flex.com
 www.sun-flex.com




MANUEL D'UTILISATION



SUN-FLEX® UltraCharge

Présentation du produit: Le SUN-FLEX® UltraCharge est un chargeur sans fil longue portée avancé, conçu pour alimenter les appareils mobiles compatibles Qi à travers des surfaces d'une épaisseur de 12 à 30 mm. Il s'installe discrètement sous les bureaux ou tables en matériaux non métalliques tels que le bois, le verre ou le marbre, sans nécessiter de perçage. Idéal pour une utilisation à domicile, au bureau, dans les hôtels ou les espaces publics. Profitez de la commodité de la charge sans fil avec une installation propre et sans câbles.

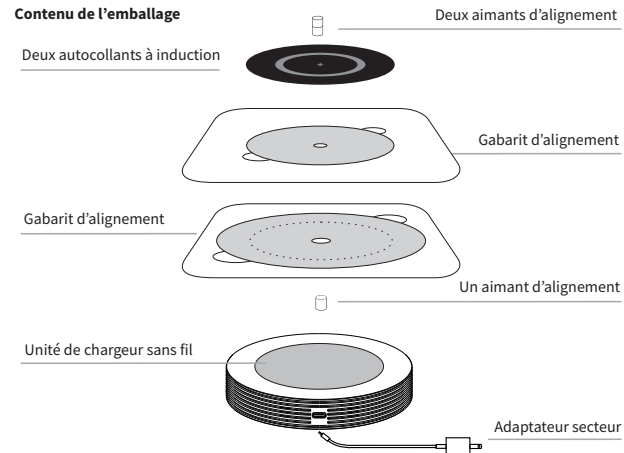Contenu de l'emballage**Guide d'installation**

1

Fixer le gabarit d'alignement

Retirez le film adhésif et collez le gabarit d'alignement à l'endroit souhaité sur la surface de la table.

3

Aligner par le dessous

Placez l'aimant unique sous la table afin qu'il s'aligne magnétiquement avec les deux aimants supérieurs.

5

Retirer les aimants

Enlevez tous les aimants des deux côtés.

2

Insérer les aimants d'alignement

Placez les deux aimants dans les trous du gabarit d'alignement.

4

Fixer le gabarit d'alignement

Retirez le film adhésif et collez le second gabarit d'alignement sous la table, aligné avec l'aimant.

6


Retirer le cercle en pointillés

Détachez le cercle en pointillés du gabarit d'alignement pour révéler le point central.

7

Appliquer l'autocollant d'induction


Collez l'autocollant d'induction au centre du gabarit d'alignement sur la surface de la table.

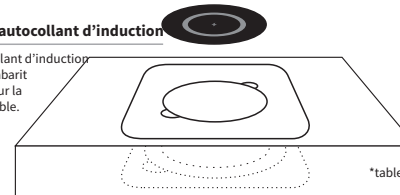

9

Finaliser et mettre sous tension


Enlevez les deux gabarits d'alignement et branchez le chargeur.

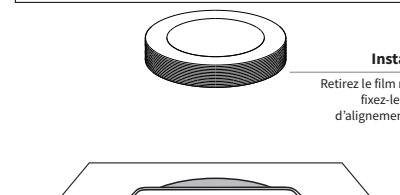

8

Installer le chargeur

Retirez le film rouge du chargeur et fixez-le au centre du gabarit d'alignement situé sous la table.

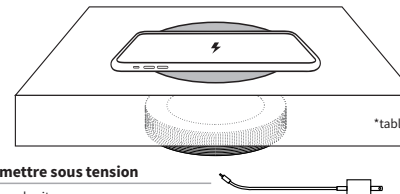**Caractéristiques techniques**

Modèle: SUN-FLEX® UltraCharge
 Entrée: 12V / 1,5A
 Sortie: 10W
 Efficacité de conversion: ≥73%
 Poids net: 298,5g
 Dimensions: Ø130 mm × 22,5 mm (H)
 Épaisseur de surface prise en charge: 12-30 mm
 Matériaux compatibles: Bois, marbre, verre et autres surfaces non métalliques

Consignes de sécurité

1. Ne démontez pas l'appareil et ne l'exposez pas au feu ni à l'eau.
2. Évitez d'utiliser le chargeur dans des environnements chauds, humides ou corrosifs.
3. Tenez-le à l'écart des cartes à bande magnétique ou à puce pour éviter toute interférence.
4. Maintenez une distance de 20 cm avec les implants médicaux (ex.: pacemakers).

Notes importantes

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine pour garantir des performances optimales.
- Le chargeur est équipé d'une protection contre la surchauffe. S'il devient trop chaud, retirez l'appareil et laissez-le refroidir avant de reprendre l'utilisation.

FAQ et dépannage

1. Pas de charge et pas de signal sonore: Vérifiez que l'installation et l'alignement sont corrects. Le téléphone doit être centré sur l'autocollant d'induction.
2. La charge est plus lente que prévu: Cela peut être dû à la bobine interne de votre téléphone ou à l'activité des applications. Fermez les applications inutilisées pendant la charge.

3. La charge sans fil est-elle sûre ?

Oui. Le SUN-FLEX® UltraCharge émet un rayonnement non ionisant, qui est sans danger.

4. Mon appareil chauffe pendant la charge :

Cela peut provenir d'une mauvaise dissipation thermique. Assurez-vous d'un bon placement et d'une ventilation suffisante. Le chargeur dispose d'une protection contre la surchauffe.

Déclaration de conformité UE

1. Modèle du produit: 700200	
2. Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé: SUN-FLEX AB Logistikvägen 6 438 70 Landvetter, Sweden	
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.	
4. Objet de la déclaration: Équipement: SUN-FLEX® UltraCharge Nom de la marque: SUN-FLEX Modèle/Type: 700200	
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable: Directive Basée Tension (DST) 2014/53/EU Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/53/EU Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) Directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/EU	
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:	
LVD:	EN IEC 62368-1:2020(A11:2020)
EMC:	EN 55032:2015(A11:2020) EN 55035:2017(A11:2020) EN IEC 61000-3-2:2019(A11:2021) EN 61000-3-3:2013(A11:2019)
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-08) ETSI EN301 489-1 V2.3.3 EN IEC 62311:2020
7. Undertecknat för och på uppdrag av: Landvetter 2023-08-08 Fabricant SUN-FLEX AB	ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Drafi) EN 50665:2017

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



BEDIENUNGSANLEITUNG



SUN-FLEX® UltraCharge


Produktübersicht: Der SUN-FLEX® UltraCharge ist ein fortschrittliches kabelloses Ladegerät mit großer Reichweite, das Qi-kompatible Mobilgeräte durch Oberflächen mit einer Dicke von 12 bis 30 mm aufladen kann. Es wird unauffällig unter Schreibtischen oder Tischen aus nichtmetallischen Materialien wie Holz, Glas oder Marmor installiert – ohne Bohren. Ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro, in Hotels oder öffentlichen Bereichen. Genießen Sie den Komfort des kabellosen Ladens mit einer sauberen, kabelfreien Lösung.

Lieferumfang

Zwei Induktionsaufkleber




Zwei Ausrichtungsmagnete



Ausrichtungspapier

Ausrichtungspapier



Ein Ausrichtungsmagnet

Einheit des kabellosen Ladegeräts



Netzadapter

Installationsanleitung**1 Ausrichtungspapier befestigen**

Entfernen Sie das Klebeband und befestigen Sie das Ausrichtungspapier an der gewünschten Position auf der Tischplatte.

2 Ausrichtungsmagnete einsetzen

Platzieren Sie die beiden Magnete in den Löchern des Ausrichtungspapiers.

3 Von unten ausrichten

Platzieren Sie den einzelnen Magneten unter dem Tisch, sodass er sich magnetisch mit den beiden oberen ausrichtet.

4 Ausrichtungspapier befestigen


Entfernen Sie das Klebeband und befestigen Sie das zweite Ausrichtungspapier an der Unterseite des Tisches, ausgerichtet mit dem Magneten.

5 Magnete entfernen


Nehmen Sie alle Magnete von beiden Seiten ab.

6 Gepunkteten Kreis entfernen


Reißen Sie den gepunkteten Kreis vom Ausrichtungspapier ab, um den Mittelpunkt freizulegen.

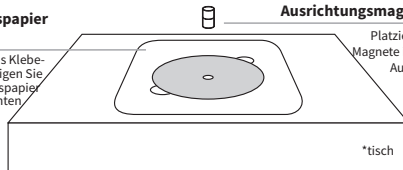

Platzieren Sie die beiden Magnete in den Löchern des Ausrichtungspapiers.

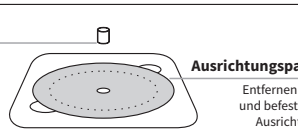


Entfernen Sie das Klebeband und befestigen Sie das zweite Ausrichtungspapier an der Unterseite des Tisches, ausgerichtet mit dem Magneten.

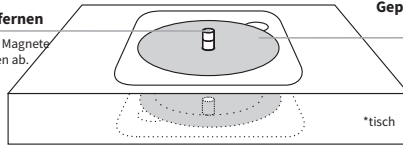


Reißen Sie den gepunkteten Kreis vom Ausrichtungspapier ab, um den Mittelpunkt freizulegen.

7 Induktionsaufkleber anbringen

Kleben Sie den Induktionsaufkleber in die Mitte des Ausrichtungspapiers auf die Tischplatte.

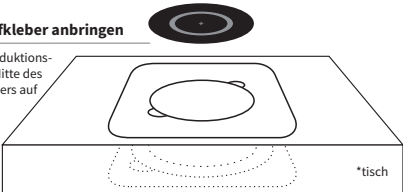**9 Abschließen und einschalten**

Entfernen Sie beide Ausrichtungspapiere und schließen Sie das Ladegerät an.

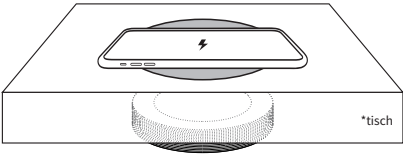

Ladegerät montieren

Entfernen Sie das rote Klebeband vom Ladegerät und befestigen Sie es mittig auf dem Ausrichtungspapier an der Unterseite des Tisches.

Technische Daten

Modell: SUN-FLEX® UltraCharge
Eingang: 12V / 1,5A
Ausgang: 10W
Umwandlungseffizienz: ≥73%
Nettogewicht: 298,5g
Abmessungen: Ø130 mm × 22,5 mm (H)
Unterstützte Oberflächendicke: 12–30 mm
Kompatible Materialien: Holz, Marmor, Glas und andere nichtmetallische Oberflächen

Sicherheitshinweise

- Gerät nicht zerlegen oder Feuer bzw. Wasser aussetzen.
- Vermeiden Sie den Einsatz in heißen, feuchten oder korrosiven Umgebungen.
- Von Magnetstreifen- oder Chipkarten fernhalten, um Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie einen Abstand von 20 cm zu medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern).

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzteil, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.
- Das Ladegerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn es zu heiß wird, entfernen Sie das Gerät und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

FAQs und Fehlerbehebung

- Kein Laden und kein Signalton:
Stellen Sie sicher, dass die Installation und Ausrichtung korrekt ist. Das Telefon muss mittig über dem Induktionsaufkleber platziert sein.
- Laden ist langsamer als erwartet:
Dies kann an der internen Spule Ihres Telefons oder an der Aktivität von Apps liegen. Schließen Sie nicht verwendete Apps während des Ladevorgangs.

- Ist kabelloses Laden sicher?
Ja. Der SUN-FLEX® UltraCharge gibt nichtionisierende Strahlung ab, die unbedenklich ist.
- Mein Gerät wird beim Laden heiß:
Dies kann durch unzureichende Wärmeableitung verursacht werden. Achten Sie auf die richtige Platzierung und ausreichende Belüftung. Das Ladegerät verfügt über einen Überhitzungsschutz.

EU-Konformitätserklärung

1. Produktmodell: 700200

2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

4. Gegenstand der Erklärung:
Gerät: SUN-FLEX® UltraCharge
Markenname: SUN-FLEX
Modell/Typ: 700200

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen EU-Vorschriften zur Harmonisierung:
Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/53/EU
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/53/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe)
Funkanlagenrichtlinie (FAR) 2014/53/EU

6. Referenzen zu den relevanten harmonisierten Standards sowie Referenzen zu den technischen Spezifikationen, bezüglich derer die Konformität erklärt wird:

NSR:	EN IEC 62368-1:2020(A11:2020)
EMV:	EN 55032:2015(A11:2020) EN 55035:2017(A11:2020) EN IEC 61000-3-2:2019(A11:2021) EN 61000-3-3:2013(A11:2019)
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-3-3:2013 IEC 62321-3-4:2013 IEC 62321-3-5:2013 IEC 62321-3-6:2013
RED:	ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-09) ETSI EN303 489-1 V2.3.3 EN IEC 62311:2020
	ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Draht) EN 50665:2017

7. Unterzeichnet für und im Namen von:
Landvetter 2025-08-08
Hergestellt von: SUN-FLEX AB
Joakim Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com




HANDLEIDING



SUN-FLEX® UltraCharge

Productoverzicht: De SUN-FLEX® UltraCharge is een geavanceerde draadloze oplader met groot bereik, ontworpen om Qi-compatibele mobiele apparaten op te laden door oppervlakken met een dikte van 12 tot 30 mm. Hij wordt onopvallend onder bureaus of tafels van niet-metallische materialen zoals hout, glas of marmer geïnstalleerd, zonder dat er geboord hoeft te worden. Ideaal voor gebruik thuis, op kantoor, in hotels en openbare ruimtes. Geniet van het gemak van draadloos opladen met een nette, kabelvrije installatie.

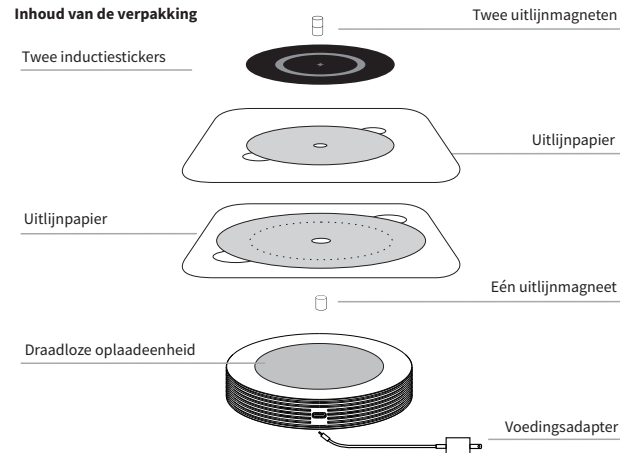Inhoud van de verpakking**Installatiehandleiding**

1

Bevestig uitlijn-papier

Verwijder de tape en plak het uitlijn-papier op de gewenste positie op het tafelblad.

3

Uitlijnen vanaf de onderkant

Plaats de enkele magneet onder de tafel zodat deze magnetisch uitlijnt met de twee erboven.

5

Verwijder de magneten

Neem alle magneten aan beide kanten weg.

6

Verwijder de gestippelde cirkel

Trek de gestippelde cirkel van het uitlijn-papier los om het middelpunt zichtbaar te maken.

2

Plaats de uitlijn-magneten

Plaats de twee magneten in de gaten van het uitlijn-papier.

4

Bevestig uitlijn-papier

Verwijder de tape en plak het tweede uitlijn-papier aan de onderzijde van de tafel, uitgelijnd met de magneet.

7

Breng de inductiesticker aan

Plak de inductiesticker in het midden van het uitlijn-papier op het tafelblad.

8

Monteer de oplader

Verwijder de rode tape van de oplader en bevestig deze in het midden van het uitlijn-papier aan de onderzijde van de tafel.

9

Afronden en inschakelen

Verwijder beide uitlijn-papieren en sluit de oplader aan.

10

Veiligheidsinstructies

1. Demonteer het apparaat niet en stel het niet bloot aan vuur of water.
2. Vermijd gebruik in warme, vochtige of corrosieve omgevingen.
3. Houd uit de buurt van magneetstrip- of chipkaarten om storingen te voorkomen.
4. Houd een afstand van 20 cm tot medische implantaten (bijv. pacemakers).

11

Belangrijke opmerkingen

• Gebruik uitsluitend de originele voedingsadapter om een goede werking te garanderen.
• De oplader heeft een oververhittingsbeveiliging. Als hij te warm wordt, verwijder het apparaat en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

12

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

1. Geen opladen en geen geluidssignaal:
Controleer of de installatie en uitlijning correct zijn. De telefoon moet gecentreerd worden boven de inductiesticker.
2. Opladen gaat trager dan verwacht:
Dit kan te maken hebben met de interne spoel van uw telefoon of actieve apps. Sluit ongebruikte apps tijdens het opladen.

13

EU-verklaring van conformiteit

1. Productmodel: 700200
2. Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
4. Voorwerp van de verklaring:
Apparaat: SUN-FLEX® UltraCharge
Modelnaam: SUN-FLEX
Modelnummer: 700200
5. Het voorwerp van de bovengenoemde verklaring voldoet aan de relevante Unieharmonisatiewetgeving:
Richtlijn laagspanning (LVD) 2014/35/EU
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
Richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2011/65/EU
Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU
6. Verwijzingen naar de relevante geharmoniseerde normen die zijn gebruikt of verwijzingen naar de andere technische specificaties waarnaar de conformiteit wordt verklaard:
LVD: EN IEC 62368-1:2020(A11:2020)
EMC: EN 55032:2015(A11:2020)
EN 55035:2017(A11:2020)
EN IEC 61000-3-2:2019(A11:2021)
EN 61000-3-3:2013(A11:2019)
RoHS: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-8:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-08) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN301 489-1 V2.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Drafi)
EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
7. Ondertekend namens:
Landvetter 2023-08-08
Fabrikant SUN-FLEX AB
Joulin Persson

14

CE

CE

15

FC

FC

16

RoHS

RoHS

17

Recycling

Recycling

18

WEEE

WEEE

19

WEEE

WEEE

20

WEEE

WEEE

21

WEEE

WEEE

22

WEEE

WEEE

23

WEEE

WEEE

24

WEEE

WEEE

25

WEEE

WEEE

26

WEEE

WEEE

27

WEEE

WEEE

28

WEEE

WEEE

29

WEEE

WEEE

30

WEEE

WEEE

31

WEEE

WEEE

32

WEEE

WEEE

33

WEEE

WEEE

34

WEEE

WEEE

35

WEEE

WEEE

36

WEEE

WEEE

37

WEEE

WEEE

38

WEEE

WEEE

39

WEEE

WEEE

40

WEEE

WEEE

41

WEEE

WEEE

42

WEEE

WEEE

43

WEEE

WEEE

44

WEEE

WEEE

45

WEEE

WEEE

46

WEEE

WEEE

47

WEEE

WEEE

48

WEEE

WEEE

49

WEEE

WEEE

50

WEEE

WEEE

51

WEEE

WEEE

52

WEEE

WEEE

53

WEEE

WEEE

54

WEEE

WEEE

55

WEEE

WEEE

56

WEEE

WEEE

57

WEEE

WEEE

58

WEEE

WEEE

59

WEEE

WEEE

60

WEEE

WEEE

61

WEEE

WEEE

62

WEEE

WEEE

63

WEEE

WEEE

64

WEEE

WEEE

65

WEEE

WEEE

66

WEEE

WEEE

67

WEEE

WEEE

68

WEEE

WEEE

69

WEEE

WEEE

70

WEEE

WEEE

71

WEEE

WEEE

72

WEEE

WEEE

73

WEEE

WEEE

74

WEEE

WEEE

75

WEEE

WEEE

76

WEEE

WEEE

77

WEEE

WEEE

78

WEEE

WEEE

79

WEEE

WEEE

80

WEEE

WEEE

81

WEEE

WEEE

82

WEEE

WEEE

83

WEEE

WEEE

84

WEEE

WEEE

85

WEEE

WEEE

86

WEEE

WEEE

87

WEEE

WEEE

88

WEEE

WEEE

89

WEEE

WEEE

90

WEEE

WEEE

91

WEEE

WEEE

92

WEEE

WEEE

93

WEEE

WEEE

94

WEEE

WEEE

95

WEEE

WEEE

96

WEEE

WEEE

97

WEEE

WEEE

98

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SUN-FLEX® UltraCharge

Opis produktu: SUN-FLEX® UltraCharge to zaawansowana bezprzewodowa ładowarka dalekiego zasięgu, zaprojektowana do zasilania urządzeń mobilnych kompatybilnych z Qi przez powierzchnię o grubości od 12 do 30 mm. Montuje się ją dyskretnie pod biurkami lub stołami wykonanymi z materiałów niemetalicznych, takich jak drewno, szkło czy marmur, bez konieczności wiercenia otworów. Idealna do użytku w domu, biurze, hotelach i przestrzeniach publicznych. Korzystaj z wygody bezprzewodowego ładowania w czystym, bezkablowym otoczeniu.

Zawartość opakowania

Dwie naklejki indukcyjne

Dwa magnesy do pozycjonowania

Arkusz pozycjonujący

Arkusz pozycjonujący

Jeden magnes do pozycjonowania

Jednostka ładowarki bezprzewodowej

Zasilacz sieciowy

Instrukcja instalacji**1
Przymocuj arkusz pozycjonujący**

Zdejmij taśmę i przyklej arkusz pozycjonujący w wybranym miejscu na blacie stołu.

**2
Włóż magnesy do pozycjonowania**

Umieść dwa magnesy w otworach arkusza pozycjonującego.

**3
Wyrównaj od spodu**

Umieść pojedynczy magnes pod stołem tak, aby magnetycznie wyrównał się z dwoma powyżej.

**4
Przymocuj arkusz pozycjonujący**

Zdejmij taśmę i przyklej drugi arkusz pozycjonujący do spodu stołu, wyrównany z magnesem.

**5
Usuń magnesy**

Zdejmij wszystkie magnesy z obu stron.

**6
Usuń kropkowany okrąg**

Tear off the dotted circle from the alignment paper to reveal the central point.

7**Nałóż naklejkę indukcyjną**

Przyklej naklejkę indukcyjną na środku arkusza pozycjonującego na blacie stołu.

8**Zamontuj ładowarkę**

Zdejmij czerwoną taśmę z ładowarki i przymocuj ją na środku arkusza pozycjonującego pod stołem.

9**Zakończ i uruchom**

Usuń oba arkusze pozycjonujące i podłącz ładowarkę do zasilania.

Specyfikacja techniczna

Model:	SUN-FLEX® UltraCharge
Wejście:	12V / 1,5A
Wyjście:	10W
Sprawność konwersji:	≥73%
Waga netto:	298,5g
Wymiary:	Ø130 mm × 22,5 mm (wys.)
Obsługiwana grubość powierzchni:	12–30 mm
Kompatybilne materiały:	Drewno, marmur, szkło i inne powierzchnie niemetaliczne

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Nie demontować ani nie wystawiać urządzenia na działanie ognia lub wody.
2. Unikać używania ładowarki w środowisku gorącym, wilgotnym lub korozyjnym.
3. Trzymać z dala od kart magnetycznych lub chipowych, aby zapobiec zakłóceniom.
4. Zachować odległość 20 cm od implantów medycznych (np. rozruszników serca).

Ważne uwagi

- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Ładowarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli stanie się zbyt gorąca, odłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

1. Brak ładowania i brak sygnału dźwiękowego:
Upewnij się, że instalacja i wyrównanie są prawidłowe. Telefon musi być wycelowany nad naklejką indukcyjną.
2. Ładowanie jest wolniejsze niż oczekiwano:
Może to wynikać z wewnętrznej cewki telefonu lub działania aplikacji. Zamknij nieużywane aplikacje podczas ładowania.

3. Czy ładowanie bezprzewodowe jest bezpieczne?
Tak. SUN-FLEX® UltraCharge emituje promieniowanie niejonizujące, które jest bezpieczne.

4. Moje urządzenie nagrzewa się podczas ładowania:
Może to wynikać ze słabego odprowadzania ciepła. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo umieszczone i ma odpowiednią wentylację. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Deklaracja zgodności UE	
1. Model produktu:	700200
2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:	SUN-FLEX AB Logistikvägen 6 438 70 Landvetter, Sweden
3. Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.	
4. Przedmiot deklaracji:	Urządzenie: SUN-FLEX® UltraCharge Nazwa handlowa: SUN-FLEX Model/typ: 700200
5. Celem niniejszej deklaracji jest potwierdzenie, że produkt spełnia wymagania odpowiednich zharmonizowanych norm UE:	Dyrektywa niskiego napięcia (LVD) 2014/35/UE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/53/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE
6. Odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm lub innych specyfikacji technicznych, na podstawie których potwierdzono zgodność produktu:	
LVD:	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC:	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2018/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN300 417 V1.1.1 (2017-08) ETSI EN300 485-1 V2.3.3 EN IEC 62311:2020
	IEC 62321-4:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015
	ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2016) EN 50665:2017
7. Podpisano w imieniu i na rzecz:	
Landvetter 2023-08-08	
Producent SUN-FLEX AB	
Joakim Persson	

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



KASUTUSJUHEND



SUN-FLEX® UltraCharge

Toote ülevaade: SUN-FLEX® UltraCharge on täiustatud pika tegevusraadiusega juhtmevaba laadija, mis on loodud Qi-ühilduvate mobiilseadmete laadimiseks läbi 12–30 mm paksuste pindade. See paigaldatakse diskreetselt laudade või töölaudade alla, mis on valmistatud mittemetallilistest materjalidest, nagu puit, klaas või marmor, ilma vajaduseta puurida auke. Ideaalne kasutamiseks kodus, kontorites, hotellides ja avalikes ruumides. Naudi juhtmevaba laadimise mugavust puhta ja kaablivaba lahendusega.

Pakendi sisu

Kaks induktioonikleeibist



Induktsioonikleebis



Joonduspaber



Joonduspaber



Üks joondusmagnet



Juhtmevaba laadimisseade



Toiteadapter

Paigaldusjuhend

1

Kinnita joonduspaber

Eemalda teip ja kleebi joonduspaber soovitud kohale laua peale.

3

Joonda altpoolt

Aseta üksik magnet laua alla nii, et see joondub magnetiliselt kahe pealmisega.

5

Eemalda magnetid

Võta kõik magnetid mõlemalt poolt ära.

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud


*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

*kirjutuslaud

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

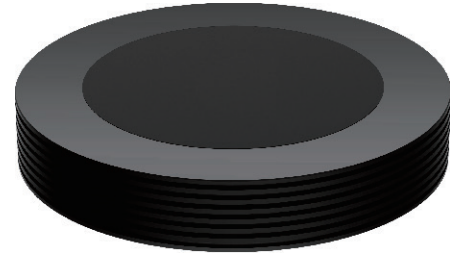


SUN-FLEX® UltraCharge


Produkto apžvalga: SUN-FLEX® UltraCharge yra pažangus ilgo nuotolio belaidis įkroviklis, skirtas Qi suderinamiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti per paviršius, kurių storis yra nuo 12 iki 30 mm. Jis montuojamas nepastebimai po stalais ar rašomaisiais stalais, pagamintais iš nemetalo medžiagų, tokių kaip medis, stiklas ar marmuras, nereikalaudant gręžimo. Idealiai tinka naudoti namuose, biuruose, viešbučiuose ir viešosiose erdvėse. Mėgaukitės belaidžio įkrovimo patogumu su švaria, laidų nereikalaujančia sistema.

Pakuotės turinys

Du indukciniai lipdukai




Du išlyginimo magnetai



Išlyginimo popierius

Išlyginimo popierius



Vienas išlyginimo magnetas

Belaidžio įkroviklio blokas



Maitinimo adapteris

Įrengimo instrukcija**1 Priklijuokite išlyginimo popierių**

Nuimkite lipnią juostą ir priklijuokite išlyginimo popierių pasirinktoje vietoje ant stalo paviršiaus.

3 Išlyginkite iš apačios

Padėkite vieną magnetą po stalu, kad jis magnetiškai susilygiuotų su dviem viršuje.

5 Nuimkite magnetus

Pašalinkite visus magnetus iš abiejų pusių.

2 Įdėkite išlyginimo magnetus

Įdėkite du magnetus į išlyginimo popieriaus skylę.

Nuimkite lipnią juostą ir priklijuokite antrą išlyginimo popierių prie stalo apačios, sulygiuodami su magnetu.

6 Nuimkite taškuotą ratą




Nuplėškite taškuotą ratą nuo išlyginimo popieriaus, kad matytųsi centrinis taškas.

7 Užklijuokite indukcinį lipduką

Užklijuokite indukcinį lipduką ant išlyginimo popieriaus centro stalo paviršiuje.

9 Baikite ir įjunkit

Pašalinkite abu išlyginimo popierius ir prijunkite įkroviklį.

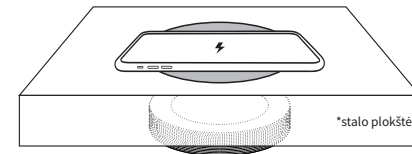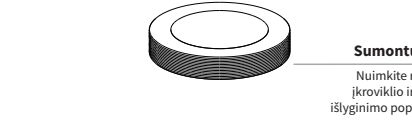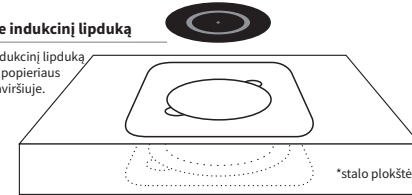**8 Sumontuokite įkroviklį**

Nuimkite raudoną juostą nuo įkroviklio ir priklijuokite jį prie išlyginimo popieriaus centro stalo apačioje.

Techninės specifikacijos

Modelis: SUN-FLEX® UltraCharge
Įėjimas: 12V / 1,5A
Išėjimas: 10W
Konversijos efektyvumas: ≥73%
Grynasis svoris: 298,5g
Matmenys: Ø130 mm × 22,5 mm (A)
Palaikomas paviršiaus storis: 12–30 mm
Suderinamos medžiagos: medis, marmuras, stiklas ir kiti nemetaliniai paviršiai

Saugos instrukcijos

1. Neskirstykite prietaiso ir nelaikykite jo šalia ugnies ar vandens.
2. Venkite įkroviklį naudoti karštos, drėgnos ar korozinės aplinkos.
3. Laikykite atokiau nuo magnetinės juostelės ar lustinių kortelių, kad išvengtumėte trikdžių.
4. Laikykite 20 cm atstumą nuo medicininių implantų (pvz., širdies stimuliatorių).

Svarbios pastabos

- Naudokite tik originalų maitinimo adapterį, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.
- Įkroviklyje yra perkaitimo apsauga. Jei jis per daug įkaista, atjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti prieš vėl naudodami.

DUK ir trikčių šalinimas

1. Nėra įkrovimo ir garso signalo: Įsitikinkite, kad įrengimas ir išlyginimas atlikti teisingai. Telefonas turi būti centruotas virš indukcinio lipduko.
2. Įkrovimas vyksta lėčiau nei tikėtasi: Tai gali būti dėl telefono vidinės ritės ar aktyvių programų. Uždarykite nenaudojamas programas įkrovimo metu.

3. Ar belaidis įkrovimas yra saugus?

Taip. SUN-FLEX® UltraCharge skleidžia nejonizuojančią spinduliuotę, kuri yra saugi.

4. Mano įrenginys įkaista įkrovimo metu:

Tai gali būti dėl prasto šilumos išsklaidymo. Užtikrinkite tinkamą padėjimą ir ventiliaciją. Įkroviklis turi perkaitimo apsaugą.

ES atitikties deklaracija

1. Gamintojo modelis: 700200

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4. Deklaruojamas objektas:
Įrenginys: SUN-FLEX® UltraCharge
Pavadinimas: SUN-FLEX
Modelis / tipas: 700200

5. Pirmiau aprašytas deklaruojamas objektas atitinka suijusius Europos Sąjungos derinimo teisės aktus:
Žemum (įtampos) dirbtynų (ZD) 2014/53/ES
Elektromagnetinio suderinamumo dirbtynų (EMSD) 2014/53/ES
Pavojingų medžiagų apribojimo (PMA) dirbtynų 2011/65/ES
Radio įtampos dirbtynų (RED) 2014/53/ES

6. Nuorodos į suijusius taikytus darniuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atitiktį deklaruoja atitiktis:
ZD: EN IEC 62368-1:2020(A11:2020)
EMSD: EN 55032:2015(A11:2020)
EN 55035:2017(A11:2020)
EN IEC 61000-4-2:2019(A11:2021)
EN 61000-3-3:2013(A11:2019)
PMA: IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017
IEC 62321-7-1:2013 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
RED: ETSI EN303 412 V1.1 (2017-09) ETSI EN300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2nd ed)
EN IEC 62111:2020 EN 50665:2017

7. Įgaliotojo pasirašyti asmens parašas:
Landvetter 2025-08-08
Gamintojas SUN-FLEX AB
Joakim Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



SUN-FLEX® UltraCharge

Produkta pārskats: SUN-FLEX® UltraCharge ir moderns tālruni bezvadu lādētājs, kas paredzēts Qi saderīgu mobilo ierīču uzlādei caur virsmām ar biezumu no 12 līdz 30 mm. Tas diskreti uzstādāms zem rakstāmgaldiem vai galdiem, kas izgatavoti no nemetāliskiem materiāliem, piemēram, koka, stikla vai marmora, bez urbšanas nepieciešamības. Ideāli piemērots lietošanai mājās, birojos, viesnīcās un sabiedriskās vietās. Izbaudiet bezvadu uzlādes ērtību ar tīru un bezvadu risinājumu.

Komplektā ietilpst

Divas indukcijas uzlīmes

Divi izlīdzināšanas magnēti



Izlīdzināšanas papīrs



Izlīdzināšanas papīrs




Viens izlīdzināšanas magnēts



Bezvadu lādētāja bloks




Strāvas adapteris



Uzstādīšanas instrukcija


1
Piestipriniet izlīdzināšanas papīru
Peel off the tape and stick the alignment paper to the desired position on the tabletop.

2
Ievietojiet izlīdzināšanas magnētus
Ievietojiet divus magnētus izlīdzināšanas papīra caurumos.

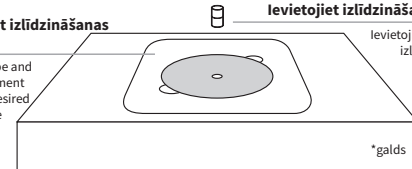


*galds

3
Izlīdziniet no apakšas
Novietojiet vienu magnētu zem galda, lai tas magnētiski izlīdzinātos ar diviem augšā.



4
Piestipriniet izlīdzināšanas papīru
Noplēsiet līmēti un pielīmējiet otru izlīdzināšanas papīru galda apakšpusē, saskaņojot ar magnētu.


5
Noņemiet magnētus
Noņemiet visus magnētus no abām pusēm.

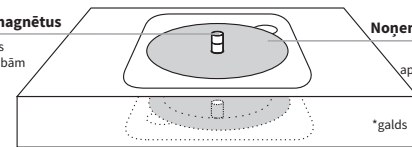

6
Noņemiet punktēto apli
Noplēsiet punktēto apli no izlīdzināšanas papīra, lai atklātu centru.


*galds

7
Uzlieciet indukcijas uzlīmi
Uzlieciet indukcijas uzlīmi izlīdzināšanas papīra centrā uz galda virsmas.

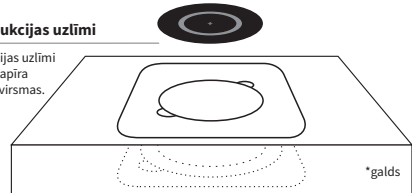


*galds

8
Uzstādiet lādētāju
Noņemiet sarkano lenti no lādētāja un pielīmējiet to pie izlīdzināšanas papīra centra zem galda.



9
Pabeidziet un ieslēdziet
Noņemiet abus izlīdzināšanas papīrus un pievienojiet lādētāju pie strāvas.

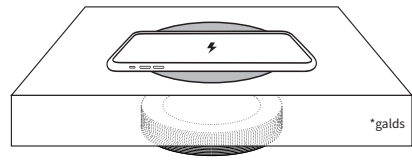

*galds

Tehniskā specifikācija

Modelis: SUN-FLEX® UltraCharge
Ieeja: 12V / 1,5A
Izeja: 10W
Konversijas efektivitāte: ≥73%
Neto svars: 298,5g
Izmēri: Ø130 mm × 22,5 mm (A)
Atbalstītais virsmas biezums: 12–30 mm
Saderīgi materiāli: Koks, marmors, stikls un citas nemetāliskas virsmas

Drošības norādījumi

1. Neizjauciet un nepakļaujiet ierīci ugunij vai ūdenim.
2. Izvairieties no lādētāja lietošanas karstā, mitrā vai korozīvā vidē.
3. Turiet tālāk no magnētiskajām vai mikroshēmu kartēm, lai novērstu traucējumus.
4. Uzturiet 20 cm attālumu no medicīnas implantiem (piem., elektrokardiostimulatoriem).

Svarīgas piezīmes

- Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, lai nodrošinātu pareizu darbību.
- Lādētājam ir pārkaršanas aizsardzība. Ja tas kļūst pārāk karsts, atvienojiet ierīci un ļaujiet tai atdzist pirms atkārtotas lietošanas.

Biežāk uzdotie jautājumi un problēmu novēršana

1. Nav uzlādes un nav skaņas signāla:
Pārbaudiet, ka uzstādīšana un izlīdzināšana ir pareiza. Telefonam jābūt novietotam centrā virs indukcijas uzlīmes.
2. Uzlāde ir lēnāka nekā gaidīts:
To var izraisīt telefona iekšējā spole vai aktīvas lietotnes. Aizveriet nelietotās lietotnes uzlādes laikā.

3. Vai bezvadu uzlāde ir droša?
Jā. SUN-FLEX® UltraCharge izstaro nejonizējošu starojumu, kas ir drošs.

4. Mana ierīce uzlādes laikā sakarst:
Tas var būt nepietiekamas siltuma izkliedes rezultāts. Nodrošiniet pareizu novietojumu un ventilāciju. Lādētājam ir pārkaršanas aizsardzība.

ES atbilstības deklarācija

1. Izstrādājuma modelis: 700200

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu atbildīgs ir tikai ražotājs.

4. Deklarācijas objekts:
Aprīkojums: SUN-FLEX® UltraCharge
Zīmola nosaukums: SUN-FLEX
Modelis/Tipa: 700200

5. Iepriekš aprakstītās deklarācijas objekts atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par saskaņošanu:
Zemsprieguma Direktīvai (LVD) 2014/35/ES
Elektromagnētiskās savienojamības direktīvai (EMC) 2014/53/ES
Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) direktīvai 2011/65/ES
Radioviļņu direktīvai (RED) 2014/53/ES

6. Atsaucot uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsaucot uz citām tehniskām specifikācijām, saistībā ar kurām ir sniegta paziņojums par atbilstību:

LVD:	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC:	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-08) ETSI EN301 489-1 V2.3.1 EN IEC 62311:2020
	ETSI EN300 530 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Drafi) EN 50665:2017

7. Parakstītājs, pārstāvis:
Landvetter 2023-08-08
Ražotājs: SUN-FLEX AB

Jouko Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



NÁVOD K POUŽITÍ




SUN-FLEX® UltraCharge

Přehled produktu: SUN-FLEX® UltraCharge je pokročilá bezdrátová nabíječka s dlouhým dosahem, navržená pro napájení mobilních zařízení kompatibilních s Qi skrz povrchy o tloušťce 12–30 mm. Instaluje se diskrétně pod stoly nebo desky z nemagnetických materiálů, jako je dřevo, sklo nebo mramor, bez nutnosti vrtání otvorů. Ideální pro použití doma, v kancelářích, hotelech a veřejných prostorech. Užijte si pohodlí bezdrátového nabíjení s čistým, bezkabelovým uspořádáním.

Obsah balení

Dvě indukční nálepky

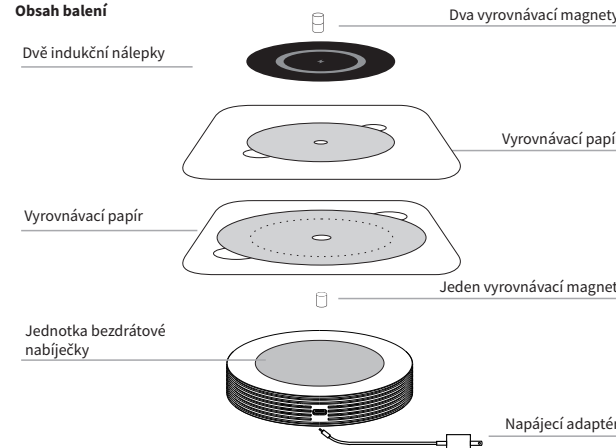**Návod k instalaci****1****Přípevněte vyrovnávací papír**


Odlepte pásku a přilepte vyrovnávací papír na požadované místo na desce stolu.

2**Zarovnejte zespodu**


Umístěte jeden magnet pod desku tak, aby se magneticky srovnal s těmi nahoře.

3**Odstraňte magnety**

Sejměte všechny magnety z obou stran.

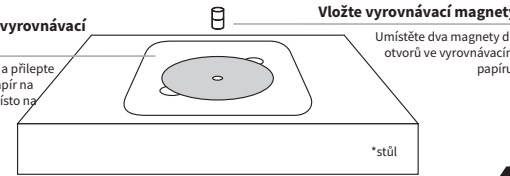**4****Přípevněte spodní vyrovnávací papír**

Odlepte a přilepte druhý vyrovnávací papír na spodní stranu desky stolu v souladu s magnetem.

5**Odstraňte tečkovaný kruh****6****Přípevněte indukční nálepku**




Umístěte indukční nálepku doprostřed vyrovnávacího papíru na horní straně desky.

7**Namontujte nabíječku**

Odlepte červenou pásku z nabíječky a připevněte ji na střed spodního vyrovnávacího papíru.

8**Dokončení a zapnutí**

Odstraňte oba vyrovnávací papíry a zapojte nabíječku.

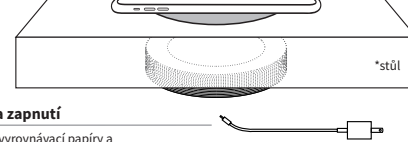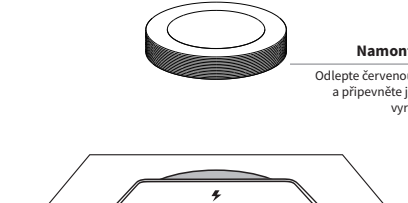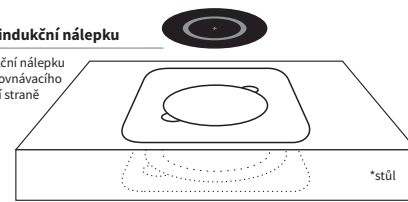**Technické specifikace**

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
 Vstup: 12 V / 1,5 A
 Výstup: 10 W
 Účinnost přeměny: ≥73 %
 Čistá hmotnost: 298,5 g
 Rozměry: Ø130 mm × 22,5 mm (V)
 Podporovaná tloušťka povrchu: 12–30 mm
 Kompatibilní materiály: dřevo, mramor, sklo a jiné nemetalické povrchy

Bezpečnostní pokyny

1. Nerozebírejte zařízení ani jej nevystavujte ohni nebo vodě.
2. Vyhněte se používání nabíječky v horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí.
3. Uchovávejte mimo dosah karet s magnetickým pruhem nebo čipem, aby nedošlo k rušení.
4. Udržujte vzdálenost alespoň 20 cm od lékařských implantátů (např. kardiostimulátorů).

Důležité poznámky


- Používejte pouze originální napájecí adaptér, aby byla zajištěna správná funkce.
- Nabíječka je vybavena ochranou proti přehřátí. Pokud se příliš zahřeje, odpojte zařízení a nechte jej vychladnout před dalším použitím.

Nejčastější dotazy a řešení problémů

1. Nenabíjí a neozývá se zvuk:
Zkontrolujte správnou instalaci a zarovnání. Telefon musí být umístěn přesně nad indukční nálepkou.
2. Nabíjení je pomalejší než obvykle:
Může to být způsobeno vnitřní cívku telefonu nebo aktivními aplikacemi. Zavřete nepoužívané aplikace během nabíjení.

3. Je bezdrátové nabíjení bezpečné?
Ano. SUN-FLEX® UltraCharge vydává neionizující záření, které je bezpečné.

4. Můj telefon se při nabíjení zahřívá:
To může být způsobeno nedostatečným odvodem tepla. Ujistěte se, že je zařízení správně umístěno a má dostatečné větrání. Nabíječka má vestavěnou ochranu proti přehřátí.

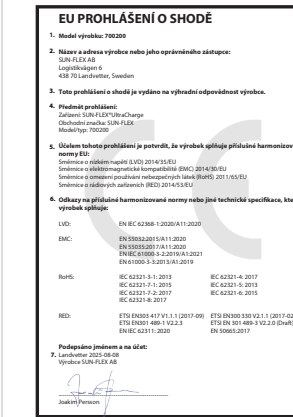

SUN-FLEX AB
 Logistikkvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
 Tel: +46 322 127 00
 info@sun-flex.com
 www.sun-flex.com



NÁVOD NA POUŽITIE



SUN-FLEX® UltraCharge


Prehľad produktu: SUN-FLEX® UltraCharge je pokročilá bezdrôtová nabíjačka s dlhým dosahom, navrhnutá na nabíjanie zariadení kompatibilných so štandardom Qi cez povrchy s hrúbkou od 12 do 30 mm. Diskrétna sa montuje pod stoly alebo pracovné dosky z nemetalických materiálov, ako je drevo, sklo alebo mramor – bez potreby vŕtania otvorov. Ideálna na použitie doma, v kanceláriách, hoteloch či verejných priestoroch. Užite si pohodlie bezdrôtového nabíjania s čistým a bezkáblovým riešením.

Obsah balenia

Dve indukčné nálepky




Dva zarovňavacie magnety




Zarovňavací papier

Zarovňavací papier



Jeden zarovňavací magnet

Jednotka bezdrôtovej nabíjačky



Napájací adaptér

Návod na inštaláciu**1****Prilepte zarovňavací papier**

Odlepte pásku a prilepte zarovňavací papier na požadované miesto na stole.

Vložte zarovňavacie magnety

Umiestnite dva magnety do otvorov v zarovňavacom papieri.

3**Zarovnajzte zospodu**

Položte jeden magnet pod stôl tak, aby sa magneticky zarovnal s dvoma magnetmi nad ním.

Prilepte zarovňavací papier

Odlepte a prilepte druhý zarovňavací papier na spodnú stranu stola, zarovnaný s magnetom.

5**Odstráňte magnety**

Odstráňte všetky magnety z oboch strán.

Odstráňte bodkovaný kruh

Odrhňte bodkovaný kruh z papiera, aby sa odkryl stredový bod.

7**Prilepte indukčnú nálepku**

Umiestnite indukčnú nálepku do stredu zarovňavacieho papiera na stole.

8**Namontujte nabíjačku**

Odstráňte červenú pásku z nabíjačky a prilepte ju do stredu spodného zarovňavacieho papiera.

9**Dokončite a zapnite**

Odstráňte oba zarovňavacie papiere a zapojte nabíjačku do elektrickej siete.

Technické špecifikácie

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
Vstup: 12V / 1.5A
Výstup: 10W
Účinnosť konverzie: ≥73%
Čistá hmotnosť: 298,5 g
Rozmery: Ø130 mm × 22,5 mm (V)
Podporovaná hrúbka povrchu: 12–30 mm
Kompatibilné materiály: Drevo, mramor, sklo a iné nemetalické povrchy

Bezpečnostné pokyny

1. Nerozoberajte zariadenie a nevystavujte ho ohňu ani vode.
2. Vyhybajte sa používaniu nabíjačky v horúcom, vlhkom alebo korozívnom prostredí.
3. Držte nabíjačku mimo dosahu kariet s magnetickým prúžkom alebo čipom, aby ste zabránili rušeniu.
4. Udržujte vzdialenosť najmenej 20 cm od lekárskeho implantátu (napr. kardiostimulátorov).

Dôležité poznámky


- Používajte iba originálny napájací adaptér, aby bola zaručená správna funkčnosť.
- Nabíjačka je vybavená ochranou proti prehriatiu. Ak sa príliš zahreje, odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť pred opätovným použitím.

Často kladené otázky a riešenie problémov

1. Žiadne nabíjanie a žiadny zvukový signál:
Skontrolujte správnu inštaláciu a zarovnanie. Telefón musí byť umiestnený presne nad indukčnou nálepkou.
2. Nabíjanie je pomalšie ako obvykle:
Môže to byť spôsobené vnútornou cievkou vášho telefónu alebo aktivitou aplikácií. Počas nabíjania zatvorte nepoužívané aplikácie.

3. Je bezdrôtové nabíjanie bezpečné?
Áno. SUN-FLEX® UltraCharge vyžaruje neionizujúce žiarenie, ktoré je bezpečné.

4. Zariadenie sa počas nabíjania prehrieva:
Môže to byť spôsobené nedostatočným odvádzaním tepla. Uistite sa, že je nabíjačka správne umiestnená a má dostatočné vetranie. Nabíjačka obsahuje ochranu proti prehriatiu.

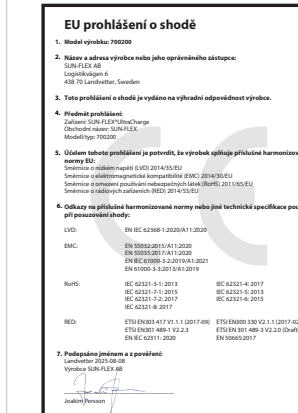

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



UPUTE ZA UPORABU



SUN-FLEX® UltraCharge

Pregled proizvoda: SUN-FLEX® UltraCharge je napredni bežični punjač dugog dometa dizajniran za napajanje Qi-kompatibilnih mobilnih uređaja kroz površine debljine od 12 do 30 mm. Diskretno se postavlja ispod stolova izrađenih od nemetalnih materijala kao što su drvo, staklo ili mramor, bez potrebe za bušenjem rupa. Idealan je za uporabu kod kuće, u uredima, hotelima i javnim prostorima. Uživajte u praktičnosti bežičnog punjenja s čistim, bezkabelskim izgledom.

Sadržaj pakiranja

Dvije induksijske naljepnice

Dva poravnavajuća magneta

Papir za poravnanje

Papir za poravnanje

Jedan poravnavajući magnet

Jedinica bežičnog punjača

Strujni adapter

Upute za instalaciju

1
Zalijepite papir za poravnanje
Odljepite traku i zalijepite papir za poravnanje na željeno mjesto na površini stola.




2
Umetnite poravnavajuće magnete
Postavite dva magneta u rupe na papiru za poravnanje.

3
Poravnajte s donje strane
Postavite jedan magnet ispod stola tako da se magnetski poravna s onima iznad.

4
Zalijepite drugi papir za poravnanje
Odljepite i zalijepite drugi papir za poravnanje s donje strane stola, poravnat s magnetom.

5
Uklonite magnete
Uklonite sve magnete s obje strane.



6
Uklonite točkasti krug
Otrgnite točkasti krug s papira za poravnanje kako bi se otkrila središnja točka.

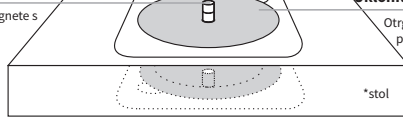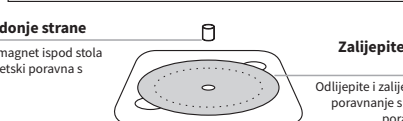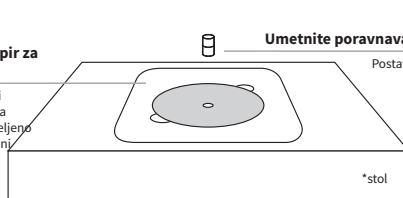

7

Zalijepite induksijsku naljepnicu


Zalijepite induksijsku naljepnicu u središte papira za poravnanje na površini stola.

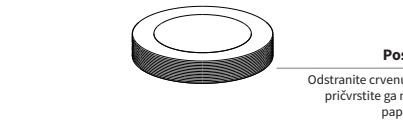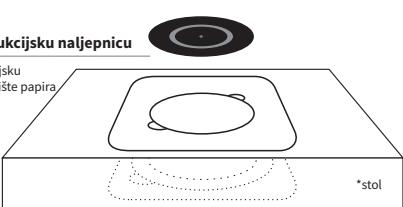

9

Završite i uključite napajanje

Uklonite oba papira za poravnanje i priključite punjač u struju.

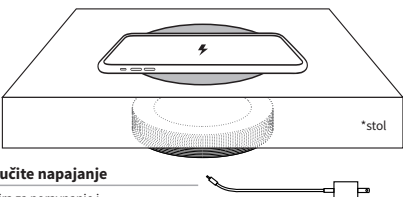

8

Postavite punjač

Odstranite crvenu traku s punjača i pričvrstite ga na središte donjeg papira za poravnanje.

Tehničke specifikacije

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
Ulaz: 12V / 1.5A
Izlaz: 10W
Učinkovitost pretvorbe: ≥73%
Neto težina: 298,5 g
Dimenzije: Ø130 mm × 22,5 mm (V)
Podržana debljina površine: 12–30 mm
Kompatibilni materijali: drvo, mramor, staklo i druge nemetalne površine

Sigurnosne upute

1. Ne rastavljajte uređaj niti ga izlažite vatri ili vodi.
2. Izbjegavajte korištenje punjača u toplim, vlažnim ili korozivnim okruženjima.
3. Držite dalje od kartica s magnetskom trakom ili čipom kako biste spriječili smetnje.
4. Održavajte udaljenost od 20 cm od medicinskih implantata (npr. pacemakera).

Važne napomene

- Koristite samo originalni adapter za napajanje kako biste osigurali ispravan rad.
- Punjač ima zaštitu od pregrijavanja. Ako postane prevruć, uklonite uređaj i pustite ga da se ohladi prije ponovne uporabe.

Česta pitanja i rješavanje problema

1. Nema punjenja i nema zvuka upozorenja:
Provjerite ispravnu instalaciju i poravnanje. Telefon mora biti točno postavljen iznad induksijske naljepnice.

2. Punjenje je sporije nego inače:


To može biti zbog unutarnje zavojnice telefona ili aktivnosti aplikacija. Zatvorite nepotrebne aplikacije tijekom punjenja.

3. Je li bežično punjenje sigurno?

Da. SUN-FLEX® UltraCharge emitira neionizirajuće zračenje koje je sigurno.

4. Moj se uređaj zagrijava tijekom punjenja:

To može biti zbog lošeg odvođenja topline. Osigurajte pravilno postavljanje i ventilaciju. Punjač ima ugrađenu zaštitu od pregrijavanja.

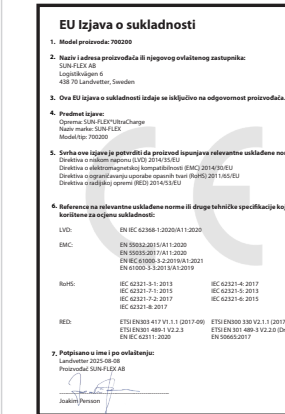

SUN-FLEX AB
Logistikkvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com




NAVODILA ZA UPORABO



SUN-FLEX® UltraCharge

Pregled izdelka: SUN-FLEX® UltraCharge je napreden brezžični polnilnik z dolgim dosegom, zasnovan za polnjenje mobilnih naprav, združljivih s standardom Qi, skozi površine debeline od 12 do 30 mm. Diskretno se namesti pod mize ali delovne površine iz nemetalnih materialov, kot so les, steklo ali marmor, brez potrebe po vrtanju lukenj. Idealen je za uporabo doma, v pisarnah, hotelih in javnih prostorih. Uživate v udobju brezžičnega polnjenja s čistim, brezžičnim izgledom.

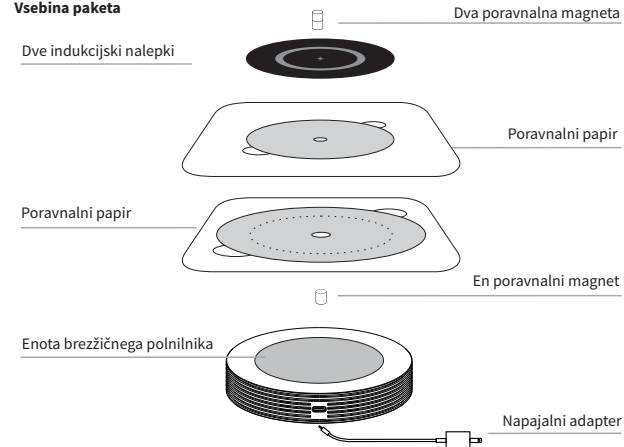Vsebina paketa**Navodila za namestitev****1****Namestite poravnalni papir**


Odstranite lepilni trak in pritrdite poravnalni papir na želeno mesto na površini mize.

3**Poravnajte z spodnje strani**


Postavite en magnet pod mizo, da se magnetno poravna z zgornjima.

5**Odstranite magnete**

Odstranite vse magnete z obeh strani.

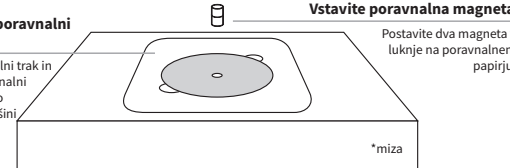**4****Namestite drugi poravnalni papir**


Odstranite in pritrdite drugi poravnalni papir na spodnjo stran mize, poravnan z magnetom.

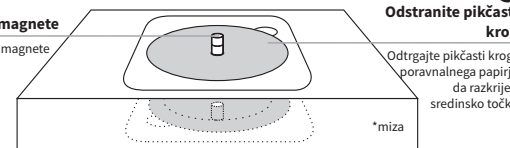**2****Namestite indukcijsko nalepko**


Nalepite indukcijsko nalepko na sredino poravnalnega papirja na površini mize.

9**Dokončajte in vključite napajanje**

Odstranite oba poravnalna papirja in priključite polnilnik.

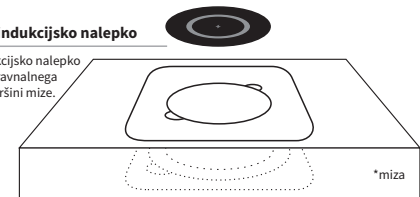**8****Namestite polnilnik**

Odstranite rdeči trak s polnilnika in ga pritrdite na sredino spodnjega poravnalnega papirja.

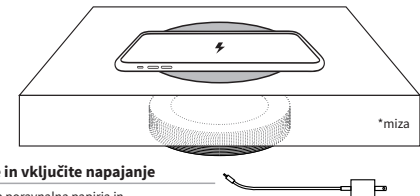**Tehnične specifikacije**

Model:	SUN-FLEX® UltraCharge
Vhod:	12V / 1.5A
Izhod:	10W
Učinkovitost pretvorbe:	≥73%
Neto teža:	298,5 g
Dimenzije:	Ø130 mm × 22,5 mm (V)
Podprta debelina površine:	12–30 mm
Združljivi materiali:	les, marmor, steklo in druge nemetalne površine

Varnostna navodila

1. Naprave ne razstavljajte in je ne izpostavljajte ognju ali vodi.
2. Izogibajte se uporabi polnilnika v vročih, vlažnih ali korozivnih okoljih.
3. Hranite stran od kartic z magnetnim trakom ali čipom, da preprečite motnje.
4. Ohranite razdaljo 20 cm od medicinskih vsadkov (npr. srčnih spodbujevalnikov).

Pomembna opozorila

- Uporabljajte samo originalni napajalni adapter, da zagotovite pravilno delovanje.
- Polnilnik ima zaščito pred pregrevanjem. Če postane prevroč, odstranite napravo in jo pustite, da se ohladi, preden nadaljujete z uporabo.


Pogosta vprašanja in odpravljanje težav

1. Ni polnjenja in ni zvoka opozorila:
Preverite pravilno namestitev in poravnavo. Telefon mora biti natančno postavljen nad indukcijsko nalepko.

2. Polnjenje je počasnejše od pričakovanj:
To je lahko zaradi notranje tuljave telefona ali dejavnosti aplikacij. Med polnjenjem zaprite nepotrebne aplikacije.

3. Ali je brezžično polnjenje varno?
Da. SUN-FLEX® UltraCharge oddaja neionizirajoče sevanje, ki je varno.

4. Moja naprava se segreva med polnjenjem:
To je lahko posledica slabega odvajanja toplote. Zagotovite pravilno postavitve in prezračevanje. Polnilnik ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem.

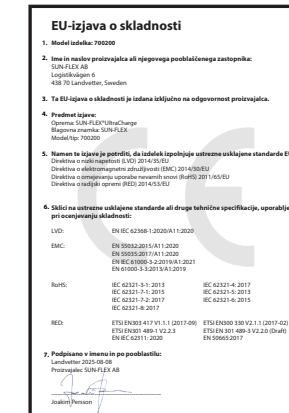

SUN-FLEX AB
Logistikkvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com




УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ



SUN-FLEX® UltraCharge

Преглед производа: СУН-ФЛЕКС® УлтраЧарџе је напредни бежични пуњач дугог домета, дизајниран за пуњење мобилних уређаја који подржавају Qi стандард кроз површине дебљине од 12 до 30 мм. Дискретно се поставља испод столова или радних површина од неметалних материјала као што су дрво, стакло или мермер, без потребе за бушењем рупа и слично. Идеално за употребу код куће, у канцеларијама, хотелима и јавним просторима. Уживајте у погодности бежичног пуњења са уредним, безкабловским решењем.

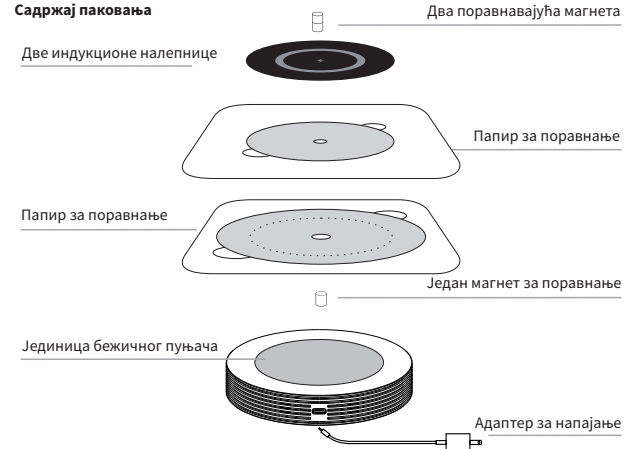Садржај паковања**Упутство за инсталацију****1**
Поставите папир за поравнање


Одлепите траку и залепите папир за поравнање на жељену позицију на радној површини.

2**Поравнајте одоздо**


Поставите један магнет испод стола тако да се магнетно поравна са горња два.

3**Уклоните магнете**


Уклоните све магнете са обе стране.

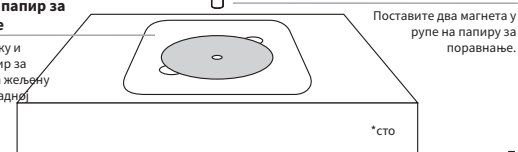4
Уметните магнете за поравнање**5****Поставите други папир за поравнање**

Одлепите и залепите други папир за поравнање на доњу страну стола, поравнат с магнетом.

6**Уклоните тачкасти круг****7****Залепите индукциону налепницу**


Залепите индукциону налепницу у центар папира за поравнање на радној површини.

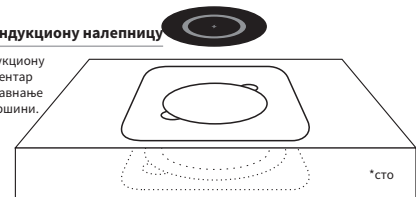**8****Поставите пуњач**

Одлепите црвену траку са пуњача и залепите га у центар доњег папира за поравнање.

9**Завршите и укључите напајање**

Уклоните оба папира за поравнање и прикључите пуњач.

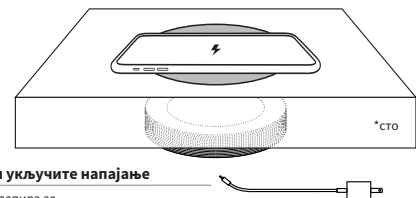**Техничке спецификације**

Модел: СУН-ФЛЕКС® УлтраЧарџе
Улаз: 12V / 1.5A
Излаз: 10W
Ефикасност конверзије: ≥73%
Нето тежина: 298,5 г
Димензије: Ø130 мм × 22.5 мм (В)
Подржана дебљина површине: 12–30 мм
Компатибилни материјали: дрво, мермер, стакло и друге неметалне површине

Безбедносна упутства

- Не растављајте уређај и не излажите га ватри или води.
- Избегавајте коришћење пуњача у врућим, влажним или корозивним окружењима.
- Држите даље од картица са магнетним тракама или чиповима да бисте спречили сметње.
- Одржавајте удаљеност од најмање 20 цм од медицинских имплантата (нпр. пејсмејкера).

Важне напомене

- Користите само оригинални адаптер за напајање како бисте осигурали правилне перформансе.
- Пуњач садржи заштиту од прегревања. Ако постане превише топао, уклоните уређај и оставите га да се охлади пре поновне употребе.


Честа питања и решавање проблема

1. Нема пуњења и нема звука зујања:
Проверите да ли је инсталација исправна и поравната. Телефон мора бити центриран изнад индукционе налепнице.

2. Пуњење је спорије него очекивано:
То може бити узроковано унутрашњом завојницом телефона или активним апликацијама. Затворите некорисћене апликације током пуњења.

3. Да ли је бежично пуњење безбедно?
Да. СУН-ФЛЕКС® УлтраЧарџе емитује нејонизујуће зрачење које је безбедно.

4. Мој уређај се загрева током пуњења:
То може бити резултат лошег одвођења топлоте. Осигурајте правилно постављање и вентилацију. Пуњач садржи заштиту од прегревања.

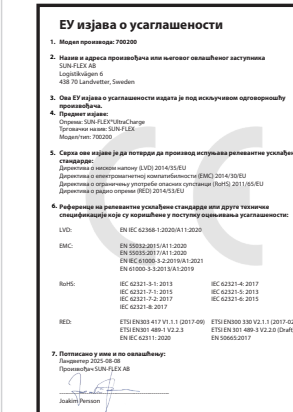

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



SUN-FLEX® UltraCharge


Pregled proizvoda: SUN-FLEX® UltraCharge je napredni bežični punjač dugog dometa, dizajniran za punjenje mobilnih uređaja koji podržavaju Qi tehnologiju kroz površine debljine od 12 do 30 mm. Diskretno se postavlja ispod stolova ili radnih ploča napravljenih od nemetalnih materijala poput drveta, stakla ili mermera, bez potrebe za bušenjem rupa i sličnim zahvatima. Idealan je za upotrebu kod kuće, u kancelarijama, hotelima i javnim prostorima. Uživajte u praktičnosti bežičnog punjenja uz uredno, bezkablovsko okruženje.

Sadržaj pakovanja

Dvije indukcione naljepnice




Dva poravnavajuća magneta



Poravnavajući papir

Poravnavajući papir



Jedan poravnavajući magnet

Jedinica bežičnog punjača



Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

1 Postavite poravnavajući papir

Skinite zaštitnu traku i zalijepite papir na željeno mjesto na površini stola.


3 Poravnajte odozdo

Postavite jedan magnet ispod stola tako da se magnetno poravna s gornja dva.

5 Uklonite magnete


Uklonite sve magnete s obje strane.

Uklonite tačkasti krug s papira za poravnanje kako biste otkrili središnju tačku.

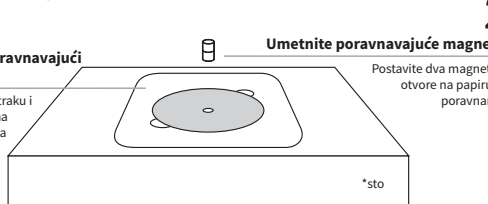


Umetnite poravnavajuće magnete

Postavite dva magneta u otvore na papiru za poravnanje.



Zalijepite drugi papir za poravnanje

Skinite traku i zalijepite drugi papir za poravnanje ispod stola, poravnat s magnetom.


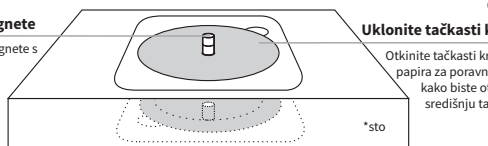


Uklonite tačkasti krug

Otkinute tačkasti krug s papira za poravnanje kako biste otkrili središnju tačku.

7 Zalijepite indukcione naljepnice

Zalijepite indukcione naljepnice u centar papira za poravnanje na površini stola.

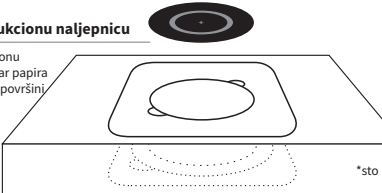


Postavite punjač

Skinite crvenu traku s punjača i zalijepite ga na središte donjeg papira za poravnanje.

9 Završite i uključite uređaj

Uklonite oba papira za poravnanje i priključite punjač u struju.

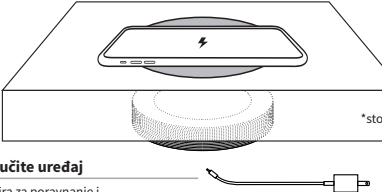

Tehničke specifikacije

Model:	SUN-FLEX® UltraCharge
Ulaz:	12V / 1.5A
Izlaz:	10W
Efikasnost konverzije:	≥73%
Neto težina:	298,5 g
Dimenzije:	Ø130 mm × 22,5 mm (visina)
Podržana debljina površine:	12–30 mm
Kompatibilni materijali:	Drvo, mermer, staklo i druge nemetalne površine

Sigurnosna uputstva

- Nemojte rastavljati uređaj niti ga izlagati vatri ili vodi.
- Izbjegavajte korištenje punjača u vrućem, vlažnom ili korozivnom okruženju.
- Držite dalje od kartica s magnetskom trakom ili čipom kako biste spriječili smetnje.
- Održavajte udaljenost od najmanje 20 cm od medicinskih implantata (npr. pejsmejkera).

Važne napomene

- Koristite samo originalni adapter za napajanje radi pravilnog rada.
- Punjač ima zaštitu od pregrijavanja. Ako postane previše topao, uklonite uređaj i ostavite da se ohladi prije ponovne upotrebe.

Često postavljana pitanja (FAQ) i rješavanje problema

- Nema punjenja i nema zvuka:
Provjerite ispravnost instalacije i poravnanja. Telefon mora biti postavljen tačno iznad indukcione naljepnice.

- Punjenje je sporije nego što se očekuje:
To može biti zbog unutrašnje zavojnice telefona ili aktivnosti aplikacija. Zatvorite nepotrebne aplikacije tokom punjenja.

- Da li je bežično punjenje sigurno?
Da. SUN-FLEX® UltraCharge emituje nejonizujuće zračenje, koje je sigurno.

- Moj uređaj se zagrijava tokom punjenja:
To može biti rezultat slabog odvođenja toplote. Osigurajte pravilno postavljanje i ventilaciju. Punjač ima zaštitu od pregrijavanja.

EU Izjava o saglasnosti

1. Model proizvoda: 700200

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Ova EU izjava o saglasnosti je sastavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
Oprema: SUN-FLEX® UltraCharge
Model: SUN-FLEX
Model tip: 700200

5. Svrha ove izjave je potvrditi da proizvod ispunjava relevantne usklađene EU standarde:
Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) 2014/53/EU
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) 2011/65/EU
Direktiva o radiojaki opremi (RED) 2014/53/EU

6. Reference na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije na osnovu kojih je potvrđena usklađenost proizvoda:

LVD:	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC:	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN303 417 V1.1 (2017-09) ETSI EN303 489-1 V2.2.3 EN IEC 62111:2020
	ETSI EN303 417 V1.1 (2017-09) ETSI EN303 489-3 V2.2.0 (Draft) EN 50665:2017

7. Potpisano u ime i po ovlaštenju proizvođača:
Landvetter 2025-08-08
Proizvođač: SUN-FLEX AB


Jacobs Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com



LEIÐBEININGAR

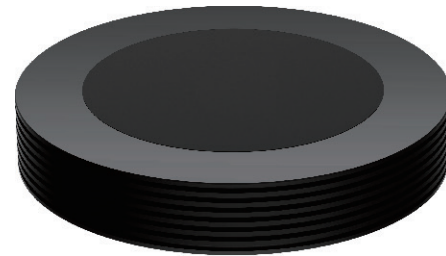

SUN-FLEX® UltraCharge


Yfirlit yfir vöruna: SUN-FLEX® UltraCharge er hápróuð þráðlaus hleðslustöð með löngu drægi, hönnuð til að hlaða Qi-samhæfa farsíma í gegnum yfirborð sem eru 12–30 mm þykk. Hún er fallega falin undir skrifborði eða borði úr ómálmkenndum efnum eins og víði, gleri eða marmara — án þess að þurfa að bora göt. Hún hentar fullkomlega til notkunar heima, á skrifstofum, hótelum og í almenningsrýmum. Njóttu þægindanna við þráðlausa hleðslu með snyrtilegri, snúrulausri uppsetningu.

Innihald pakkingar


Tvær induksjónarlímbönd



Tvær stillingarseglar



Stillingarpappír




Stillingarpappír

Einn stillingarsegull



Þráðlaus hleðslueining




Aftgjafi

**Uppsetningarleiðbeiningar**

1

Festu stillingarpappírinn

Fjarlægðu límbandið og festu stillingarpappírinn á valinn stað á borðplötunni.

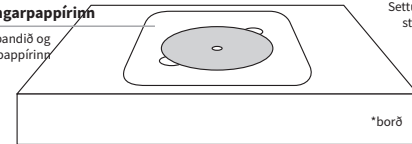


Settu seglana í

Settu tvo segla í götin á stillingarpappírnum.

3

Stilltu að neðan

Settu einn segul undir borðið þannig að hann dragist að hinum tveimur að ofan.




Festu annan stillingarpappír

Fjarlægðu límbandið og festu hinn pappírinn undir borðið, í takt við segulinn.

5

Fjarlægðu seglana

Taktu alla segla af báðum hliðum.

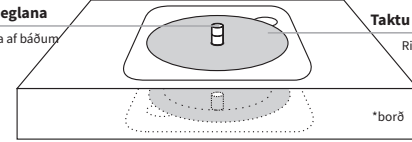

Taktu punktalínuna af


Ríðdu punktalínuna af pappírnum til að sjá miðpunktinn.

6

7

Settu á induksjónarlímbandið

Festu induksjónarlímbandið í miðju stillingarpappírsins o fan á borðinu.

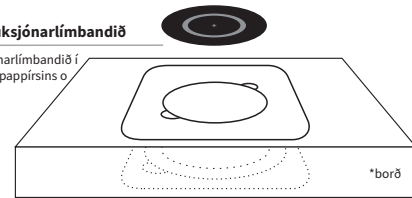

Festu hleðslutækið


Fjarlægðu rauða límbandið af hleðslutækinu og festu það í miðju stillingarpappírsins undir borðinu.

8

9

Ljúktu uppsetningu og tengdu við rafmagn

Fjarlægðu báða stillingarpappíra og tengdu hleðslutækið við rafmagn.

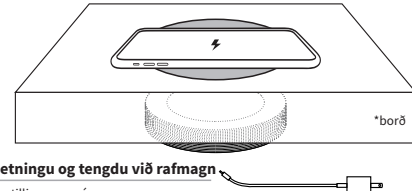**Tæknilysing**

Líkan:

SUN-FLEX® UltraCharge

Inntak:

12V / 1.5A

Úttak:

10W

Nýtingarhlutfall:

≥73%

Þyngd:

298,5 g

Mál:

Ø130 mm × 22,5 mm (H)

Yfirborðsþykkt sem styðst:

12–30 mm

Samhæf efni:

Viður, marmari, gler og önnur ómálmkennd yfirborð

Öryggisleiðbeiningar

- Ekki taka tækið í sundur eða láta það komast í snertingu við eld eða vatn.
- Forðastu að nota hleðslutækið í heitu, röku eða tærandi umhverfi.
- Haltu tækinu fjarri greiðslukortum og öðrum segulræmum til að forðast truflun.
- Hafðu að minnsta kosti 20 cm fjarlægð frá lækningatækjum (t.d. gangráðum).

Mikilvægar athugasemdir

- Notaðu aðeins upprunalega aflgjafann til að tryggja réttan rekstur.
- Hleðslutækið er með ofhitunavörn. Ef það verður of heitt, fjarlægðu tækið og láttu það kólna áður en þú heldur áfram að nota það.

Algengar spurningar og bilanaleit

- Engin hleðsla og enginn hljóðmerki: Gakktu úr skugga um að uppsetningin sé rétt og tækið sé miðjað yfir induksjónarlímbandi- nu.
- Hleðslan er hæ加里 en búist var við: Þetta getur stafað af innri spólu símans eða virkni forrita. Lokaðu ónotuðum forritum meðan á hleðslu stendur.

3. Er þráðlaus hleðsla örugg?

Já. SUN-FLEX® UltraCharge gefur frá sér ójónandi geislun sem er örugg.

4. Tækið mitt hitnar við hleðslu:

Þetta getur stafað af lélegri hitaleiðni. Gakktu úr skugga um réttan staðsetningu og loftræstingu. Hleðslutækið hefur innbyggða ofhitunavörn.

ES-samræmisfyrirlýsing

1. Vörulíkan: 700200

2. Naft og heiti framleiðanda eða hans viðurkennda fulltrúa:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden

3. Þessi ES-samræmisfyrirlýsing er gefin út undir ábyrgð framleiðandans.

4. Viðfangsefni fyrirlýsingarinnar:
Búnaður: SUN-FLEX® UltraCharge
Vörumerki: SUN-FLEX
Gerðinúmer: 700200

5. Tilgangur fyrirlýsingarinnar er að staðfesta að varan uppfylli viðeigandi samræmda ES-staðla:
Lagssamræmisáttugun (LVD) 2014/35/ESB
Hafslagsáttugun (EMC) 2014/53/ESB
Tækniskemmtun (RoHS) 2011/65/ESB
Fjarhefingartæknir (RED) 2014/53/ESB

6. Tilvísanir í viðeigandi samræmda staðla eða aðra tæknilega forskrift sem varan uppfyllir:

LVD:	EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EMC:	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
RoHS:	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
RED:	ETSI EN303 417 V1.1.1 (2017-09) ETSI EN301 489-1 V2.2.3 EN IEC 62311:2020
	ETSI EN303 320 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (Draft) EN 50665:2017

7. Undirritað fyrir hönd framleiðandans:
Landvetter 2025-08-08
Framleiðandi SUN-FLEX AB

Jacobi Persson

SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

